Hjelp til selvhjelp, VMS V300 og V310!

Intet vakuum i pattekopperne

Kører vakuumpumpen? Sikkerhedsventil? Kugle i væskefælde?

Denne vejledning beskriver, hvad du kan kontrollere, hvis der ikke er vakuum i nogen af pattekopperne.

Relevante værnemidler til denne opgave:

Intet vakuum i nogen af pattekopperne

Kører vakuumpumpen? Sikkerhedsventil? Kugle i væskefælde?

Dette kan du kontrollere, hvis du ikke får vakuum på nogen af pattekopperne:


1: Sæt VMS i manuel

2: Kontroller om vakuum vises på touchskærmen

Normalt vakuum på touchskærmen er 44-46 kPa.

Hvis du ikke har vakuum på touchskærmen, bør du se punkt **3** for kontrolpunkt i teknikrum.

Hvis du har vakuum på touchskærmen - men ikke i koppene - er udstyret i teknikrummet sandsynlingvis i orden, og du kan gå til punkt **4**.

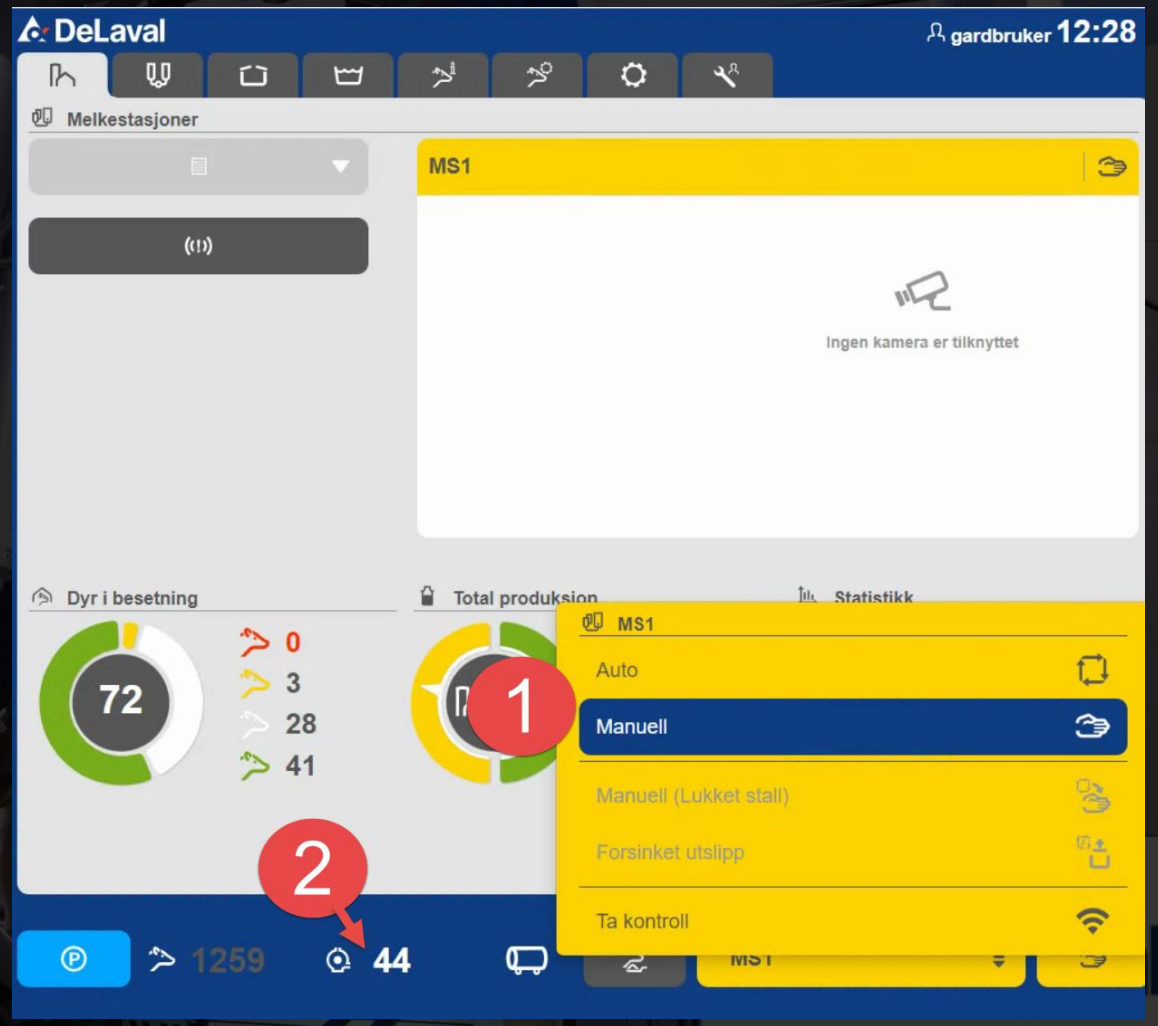

Intet vakuum i nogen af pattekopperne

Kører vakuumpumpen? Sikkerhedsventil? Kugle i væskefælde?

3: Gå ind i teknikrummet og kontroller:

- Hvis vakuumpumpen ikke kører:
  - Forsøg at starte den fra touchskærmen. (se næste side)
  - Forsøg evt. at afbryde strømmen til vakuumpumpe-controlleren (blåt styreskab) og hovedstrømmen til pumpen, og vent 2 minutter før du tænder igen og forsøger igen.
- Hvis vakuumpumpen kører:
  - Prøv at trykke på knappen på den røde sikkerhedsventil i tilfælde af at den har slået fra.
  - Sluk eventuelt for pumpen (se næste side) og kontroller, at kuglen i vakuumtanken ligger nede, før du starter den igen.











Intet vakuum i nogen af pattekopperne

Kører vakuumpumpen? Sikkerhedsventil? Kugle i væskefælde?

Hvordan man starter og stopper vakuumpumpen:

På touchskærm/app:
3: Gå til den sidste fane
4: Tryk på Magasin
Tryk på hængelåsen (hold evt. i 3 sek.)
5: Slå vakuumpumpen til/fra

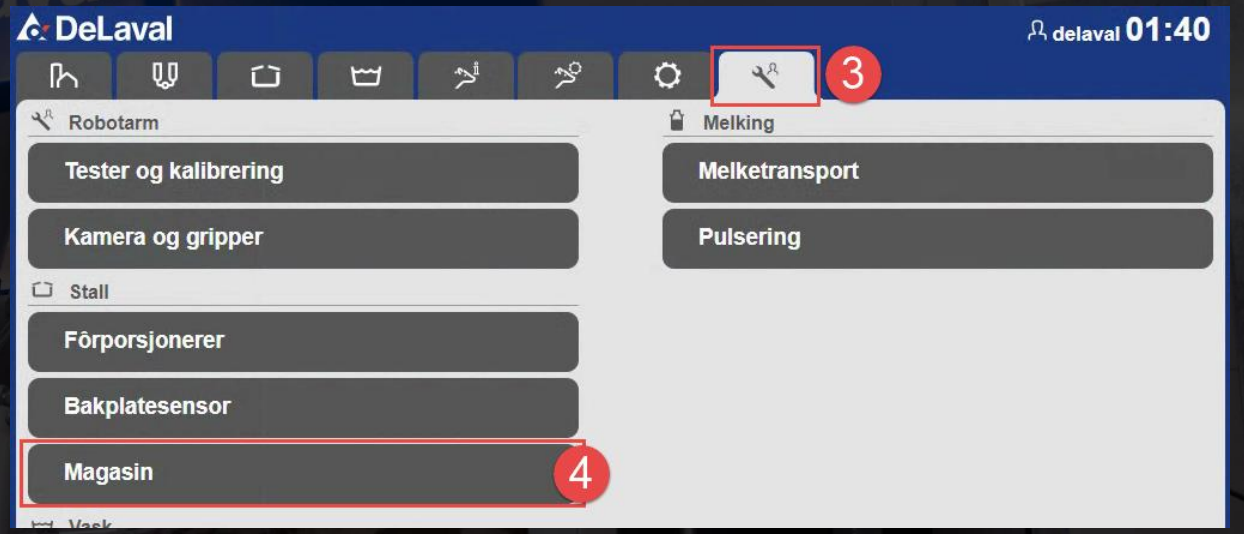

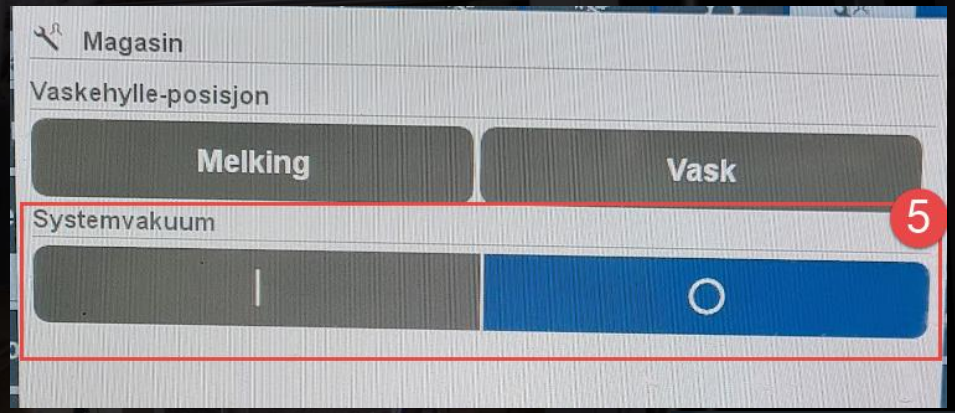

Intet vakuum i nogen af pattekopperne

Kører vakuumpumpen? Sikkerhedsventil? Kugle i væskefælde?

4: Kontroller, at kuglen i væskefælden over slutenheden ligger nede og ikke har suget sig fast i vakuumrøret.

- Hvis kuglen blokerer vakuumrøret:
  - Sluk for vakuumpumpen (se forrige side).
    I mange tilfælde vil kuglen falde ned, når vakuummet slipper. Hvis kuglen ikke falder ned, kan du banke forsigtigt eller skille vakuumrøret ad.
  - Start vakuumpumpen igen.

Hvis du stadig ikke får vakuum i pattekopperne efter at have kontrolleret punkterne i denne vejledning, bør du kontakte din servicetekniker.

