Hjælp til selvhjælp, VMS V300 og V310!

Mælkepumpe fungerer ikke. «Timeout under tømning af slutenhed»

Kontroller motorværnet for mælkepumpen i powerboksen.

Denne vejledning beskriver, hvad du kan kontrollere, hvis mælkepumpen ikke kører/fungerer, og du får alarmen «Timeout under tømning af slutenhed».


Relevante værnemidler til denne opgave:


Mælkepumpe fungerer ikke. «Timeout under tømning af slutenhed»

Kontroller motorværnet for mælkepumpen i powerboksen.

Gør følgende for at kontrollere / nulstille motorværnet til mælkepumpen:

1. Sæt VMS'en i manuel.
2. Find “powerboksen” bag den blå dør.
3. Hvis boksen er gennemsigtig, kan motorværnet ses udefra. Hvis ikke, skal boksen åbnes. Sluk VMS, før du åbner boksen.

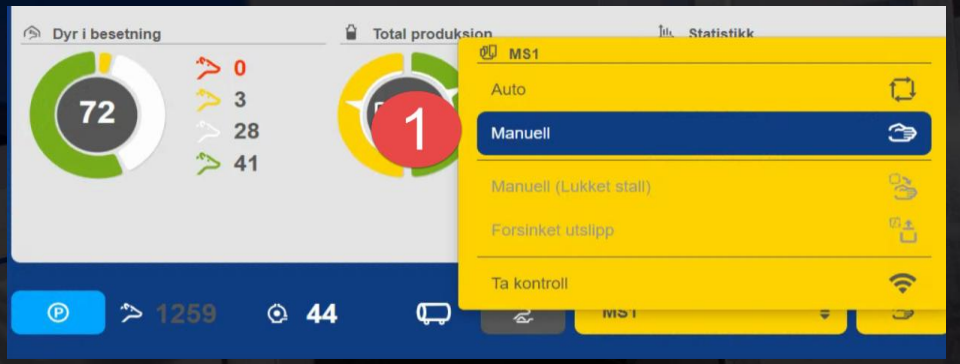

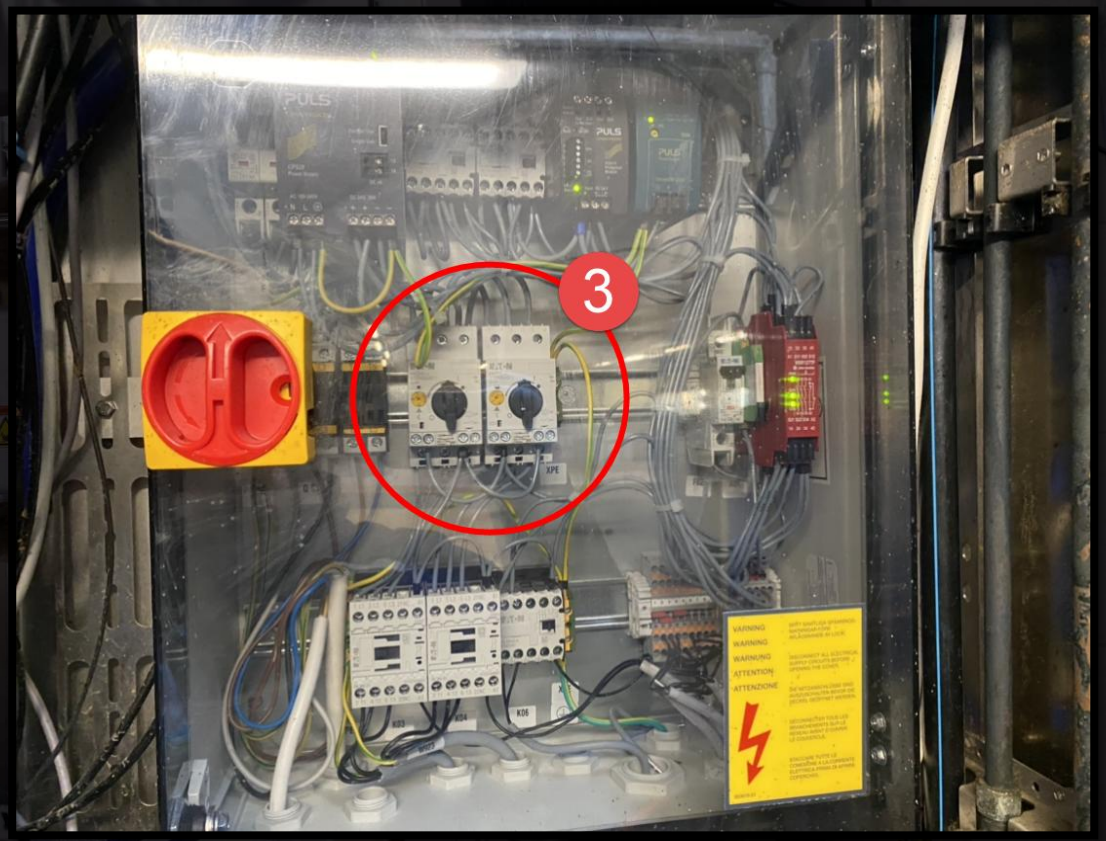


Mælkepumpe fungerer ikke. «Timeout under tømning af slutenhed»


Kontroller motorværnet for mælkepumpen i powerboksen.

4: Slå VMS fra på touchskærmen.

5: Drej hovedafbryderen.

6: Brug nøglen til at åbne de to låse på siden af powerboksen.
(Nøglen hænger som regel i nærheden af powerboksen)

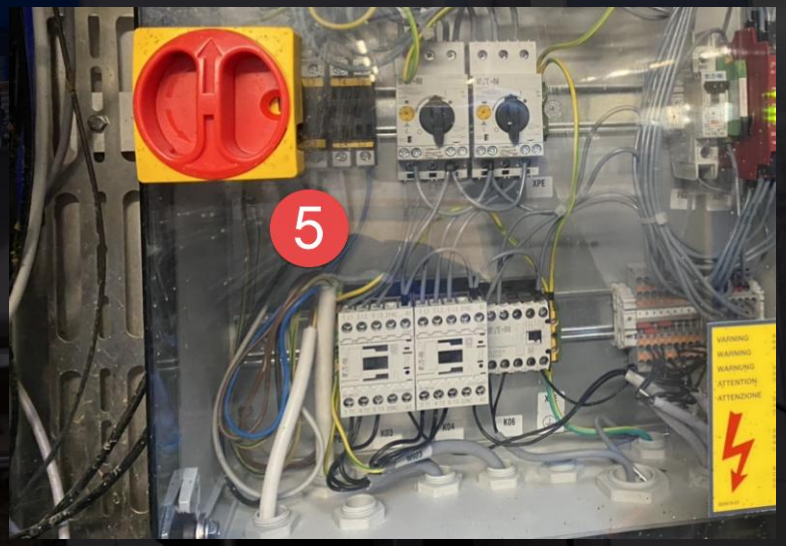

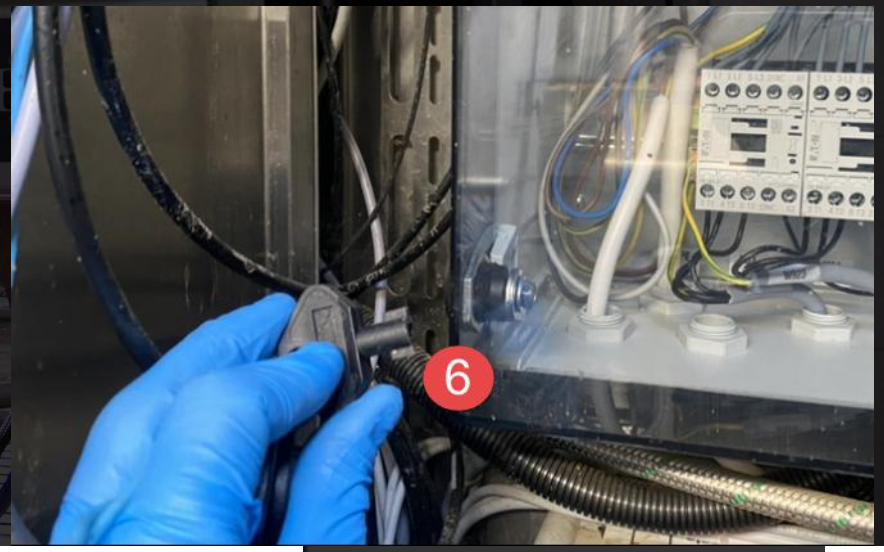


Mælkepumpe fungerer ikke. «Timeout under tømning af slutenhed»

Kontroller motorværnet for mælkepumpen i powerboksen.

Der er to motorværn i powerboksen.

Venstre = Mælkepumpe

Højre = Hydraulikaggregat

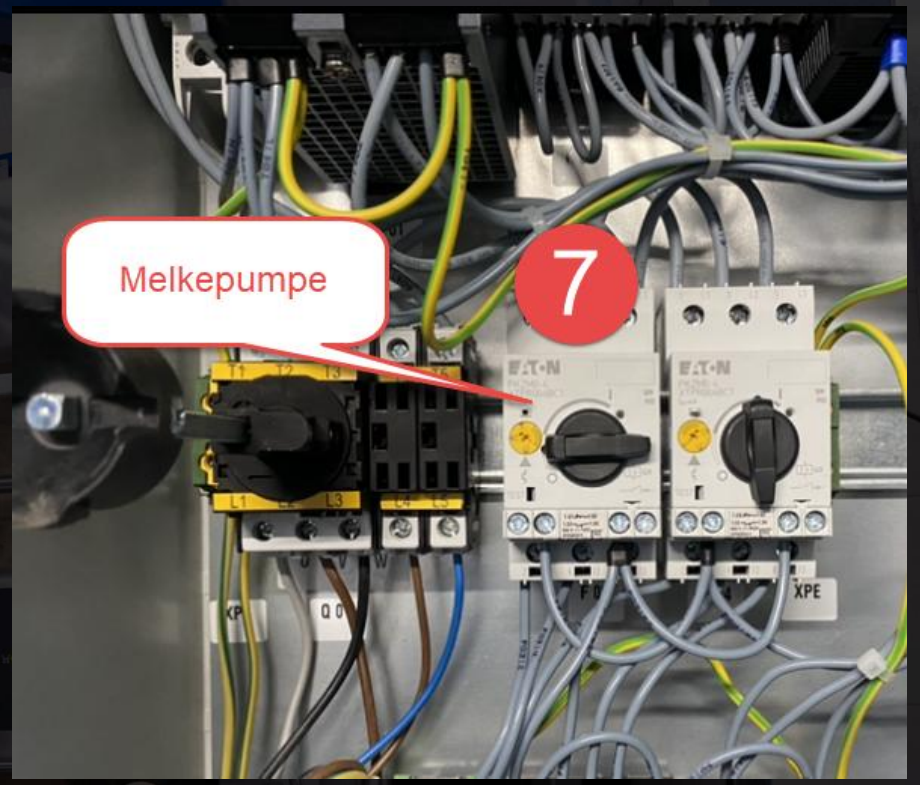

7. Drej sikringen, der ligger vandret, til lodret position.
8. Luk boksen, drej låsene, drej hovedafbryderen, og tænd VMS.
9. Start malkning ved at trykke «Auto slip ko ind», hvis VMS'en ikke starter automatisk.

Hvis værnet slår fra igen med det samme, eller slutenheden stadig ikke tømmes, bør du kontakte din servicetekniker.