

Hjälp till självhjälp, VMS Classic!

Inget vakuum i någon av spenkopparna

Går vakuumpumpen? Säkerhetsventil? Bollen i vätskefällan?

Detta är en enkel vägledning som beskriver hur du kan kontrollera om det inte är vakuum i någon av spenkopparna.

Inget vakuum i någon av spenkopparna

Går vakuumpumpen? Säkerhetsventil? Bollen i vätskefällan?

Detta kan du kontrollera om du inte får vakuum på någon av spenkopparna:


1: Sätt mjölkstationen i manuell

2: Kontrollera om det står att det är vakuum på pekskärmen.

Normalt vakuum på pekskärmen är 44-46kPa.

Om du inte har vakuum på pekskärmen, bör du se punkt 3 för att kontrollera i vakuumpumpsrummet.

Om du har vakuum på pekskärmen men inte i kopparna, så är troligen vakuumpumpen OK, och du kan gå vidare till punkt 4.

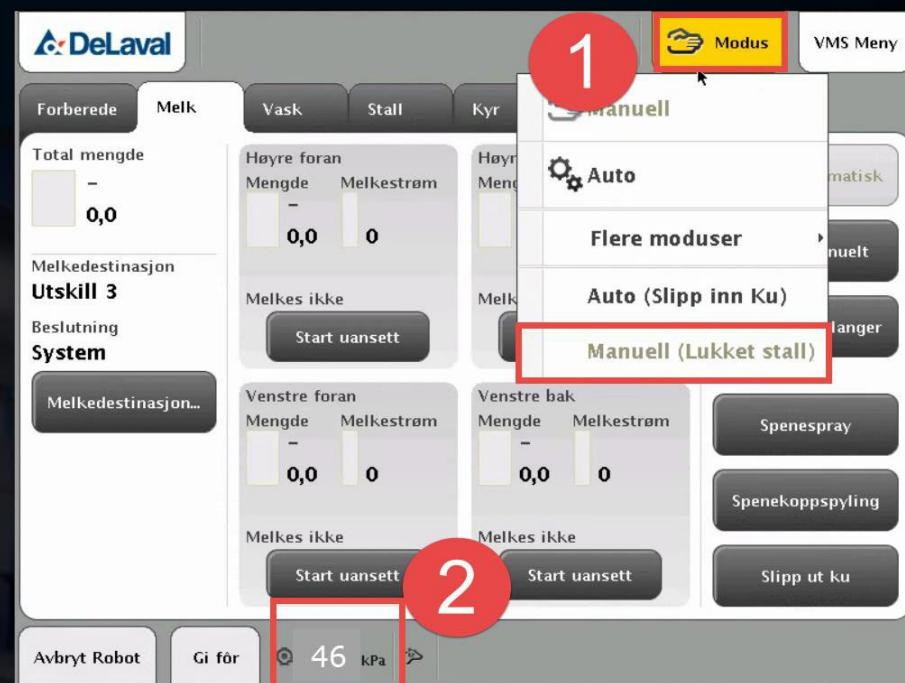


Inget vakuum i någon av spenkopparna

Går vakuumpumpen? Säkerhetsventil? Bollen i vätskefällan?

Detta kan du kontrollera om du inte får vakuum på någon av spenkopparna:

3: Gå in till vakuumpumpsrummet och kontrollera:

- Om vakuumpumpen inte går:
 - Försök att starta den från pekskärmen. (se nästa sida)
 - Försök ev. att slå av strömmen till vakuumpumpskontrollen (arbetsbrytare), och huvudströmen till pumpen och vänta 2 min innan du slår på igen och försök igen.
- Om vakuumpumpen går:
 - Prova att trycka in knappen på den röda säkerhetsventilen, ifall den har löst ut.
 - Slå eventuellt av pumpen (se nästa sida), och kontrollera att bollen i vakuumtanken ligger nere, innan du startar den igen.

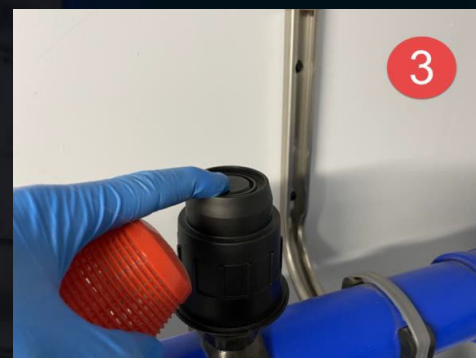

Inget vakuum i någon av spenkopparna

Går vakuumpumpen?
Säkerhetsventilen? Bollen i
vätskefällan?


Kontrollera att det går att starta och

stoppa Vakuumpumpen: I VMS-menyn:

3: Tryck Stall

4: Tryck Service

5: Slå av/på vakuumpumpen

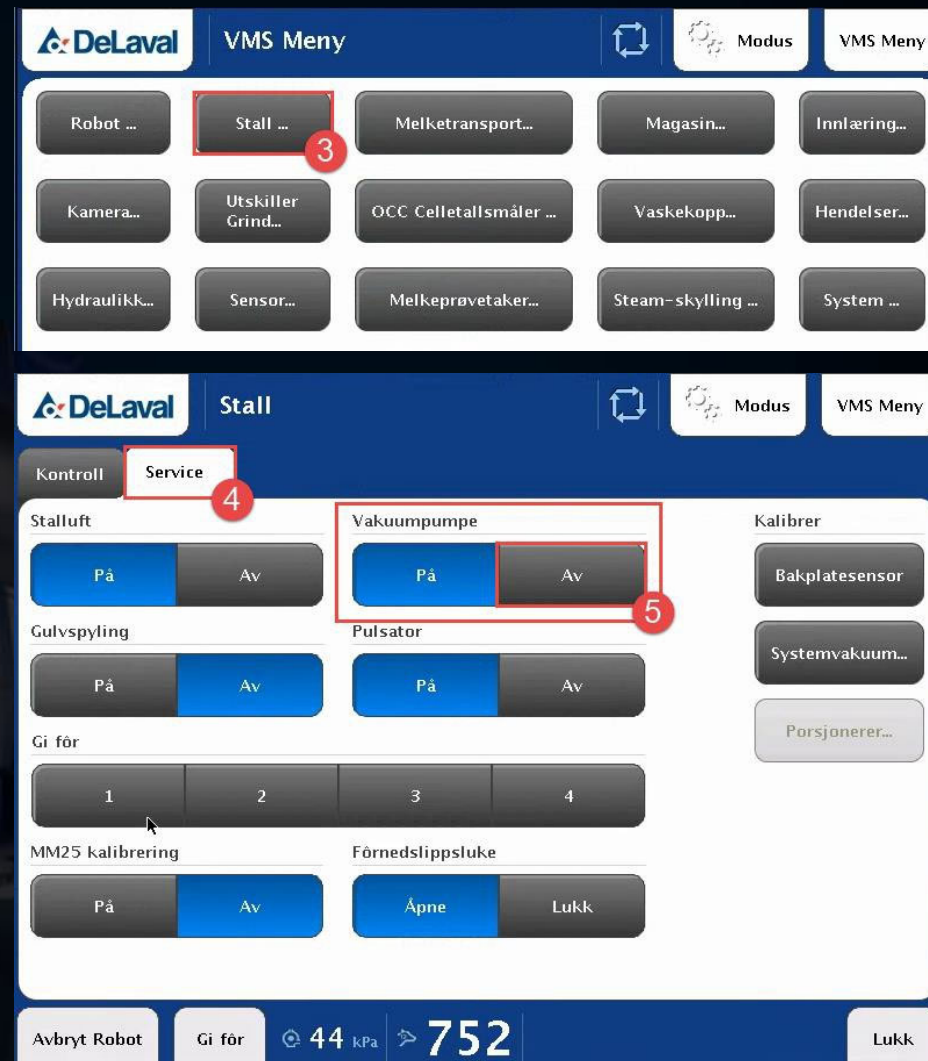

Inget vakuum i någon av spenkopparna

Går vakuumpumpen? Säkerhetsventilen? Bollen i vätskefällan?

Detta kan du kontrollera om du inte får vakuum på någon av spenkopparna:

- 4: Kontrollera att bollen i vätskefällan över slutenheten ligger nere, och inte har sugit sig fast i vakuumröret.
 - Om bollen stänger för vakuumröret:
 - Slå av vakuumpumpen (se föregående sida).
 - Ryck ur proppen i T-stycket, för att släppa ut vakuum.
 - I de flesta fall faller bollen ner när vakuomet släpps ut. Om bollen inte faller ned, kan du dunka försiktigt eller ta bort vakuumröret.
 - Starta vakuumpumpen igen.

Om du fortsatt inte får vakuum i spenkopparna efter att ha kontrollerat punkterna i denna vägledning, bör du kontakta servicetekniker.

