

Hjälp till självhjälp, VMS Classic!

Mjölkpumpen går inte. «Timeout under tömning av slutenhet»

Kontrollera motorskyddet för mjölkpumpen i powerboxen



Detta är en enkel vägledning som beskriver hur du kan kontrollera om mjölkpumpen inte går, och du får alarm om «Timeout under tömning av slutenhet»

Mjölkpumpen går inte. «Timeout under tömning av slutenhet»

Kontrollera motorskyddet för mjölkpumpen i powerboxen

För att kontrollera / reseta motorskyddet till mjölkpumpen, gör följande:

- 1: Sätt mjolkstationen i manuell.
- 2: Gå till powerboxen bakom den stora blå dörren.
- 3: Om du har genomsynlig box så kan man se motorskyddet utan att öppna boxen. Om inte får öppna boxen. Då måste VMS slås av först.
-se nästa sida.

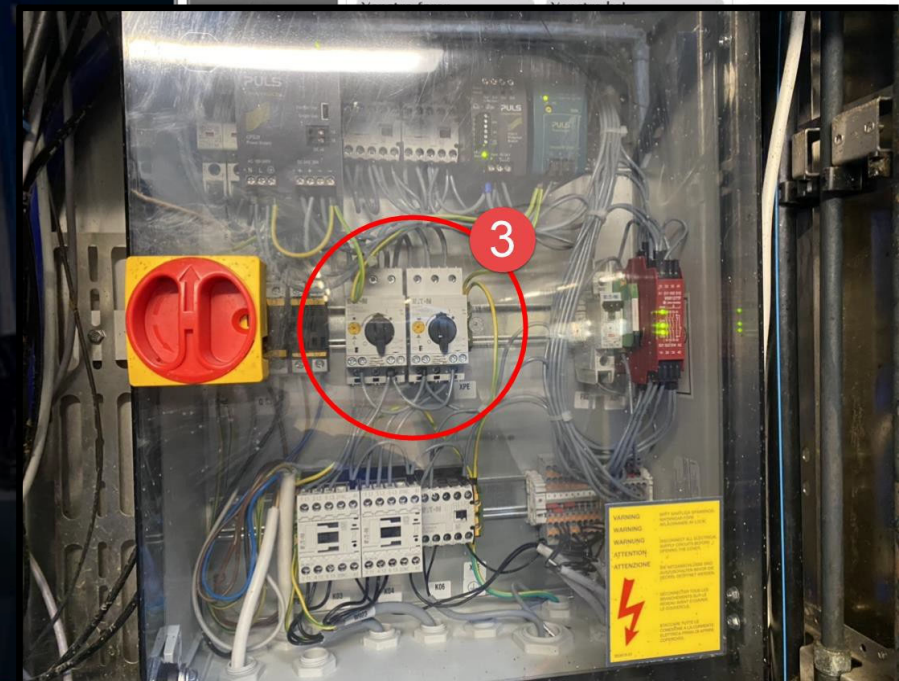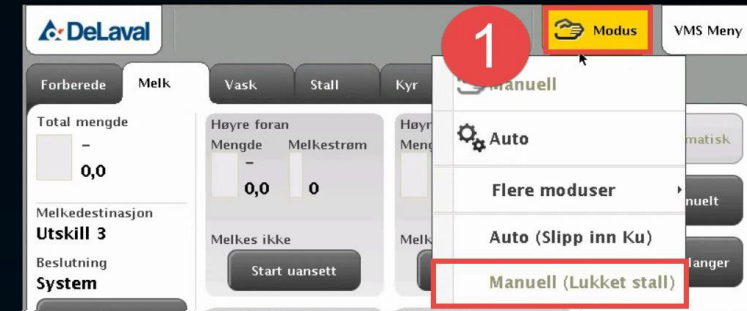

Mjölkpumpen går inte. «Timeout under tömning av slutenhet»


Kontrollera motorskyddet för mjölkpumpen i powerboxen

För att kontrollera / reseta motorskyddet till mjölkpumpen, gör följande:

4: Slå av VMS via pekskärm.

5: Vrid om huvudströmbrytaren

6: Använd nyckeln till att öppna de två låsen på sidan av powerboxen.
(nyckeln hänger som oftast i närheten av powerboxen)

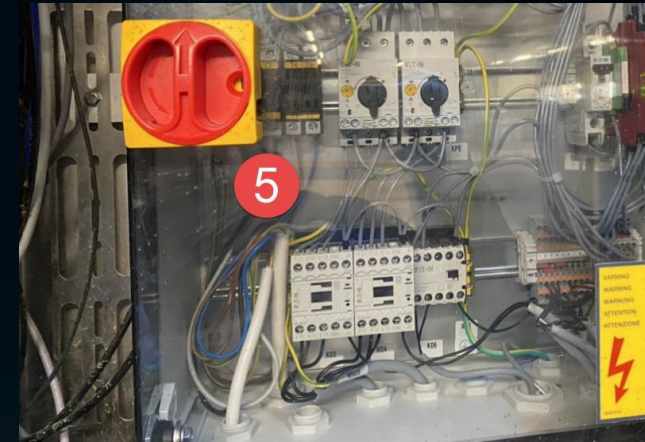

Mjölkpumpen går inte. «Timeout under tömning av slutenhet»

Kontrollera motorskyddet för mjölkpumpen i powerboxen

Det är två motorskydd i powerboxen.

Vänstra = Mjölkpumpen

Högra = Hydraulikaggregat

7: Vrid motorskyddet som ligger horisontalt till vertikal läge.

8: Stäng boxen, vrid om låsen, vrid på huvudbrytaren, slå på VMS.

9: Starta mjölkning med att trycka «Auto släpp in ko».

Om motorskyddet slår ut igen med en gång, eller att slutenheten fortfarande inte töms, bör du kontakta servicetekniker.

