


Hjälp till självhjälp, VMS V300 och V310!

Inget vakuum i någon av spenkopparna

Går vakuumpumpen? Säkerhetsventil? Bollen i vätskefällan?

Detta är en enkel vägledning som beskriver hur du kan kontrollera om det inte är vakuum i någon av spenkopparna.

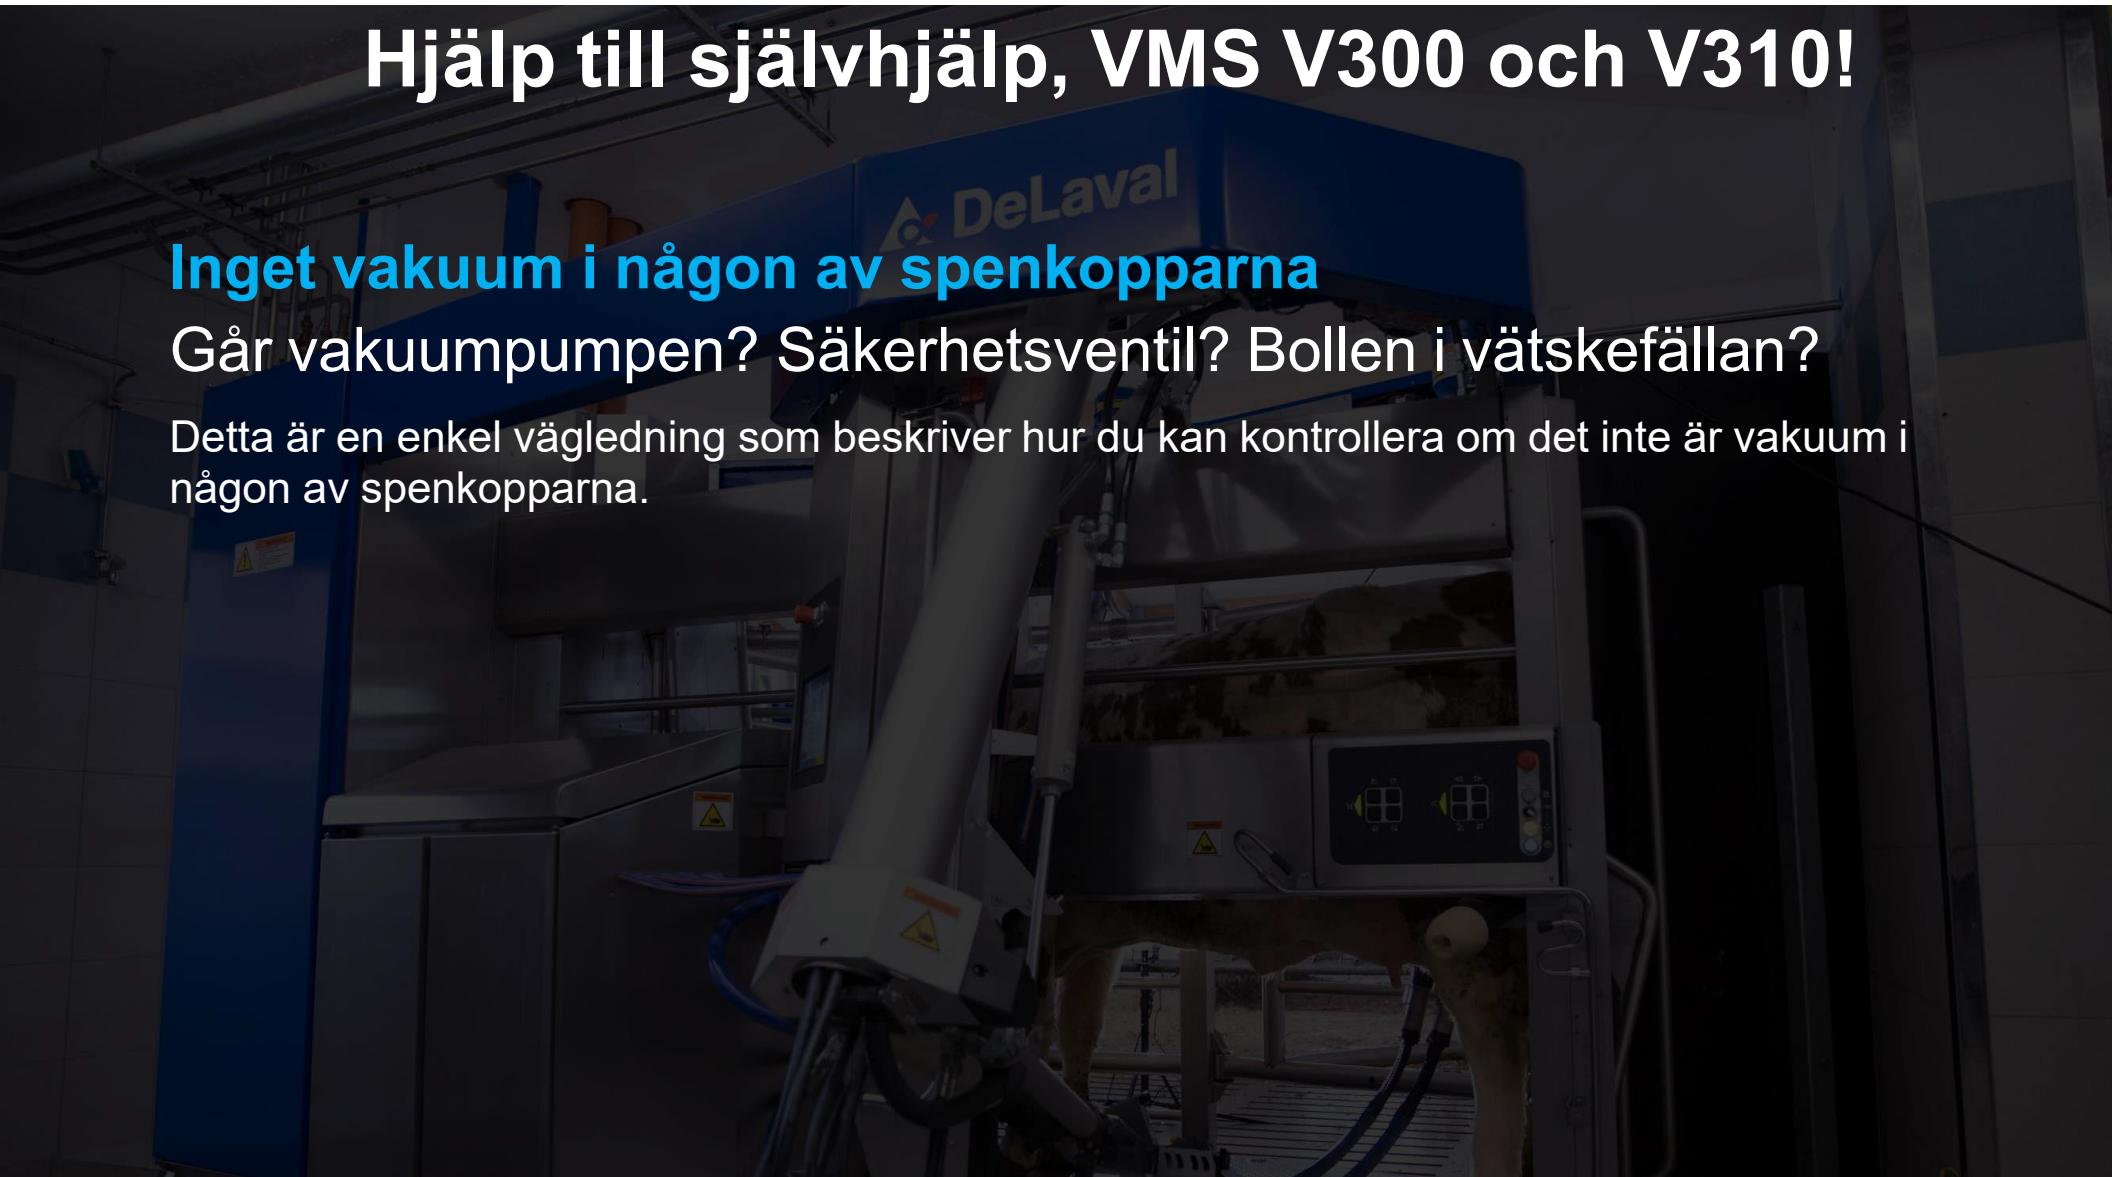

Inget vakuum i någon av spenkopparna

Går vakuumpumpen? Säkerhetsventilen? Boll i vätskefällan?

Detta kan du kontrollera om du inte får vakuum på någon av spenkopparna:


1: Sätt mjölkstationen i manuell

2: Kontrollera om det står att det är vakuum på pekskärmen.

Normalt vakuum på pekskärmen är 44-46kPa.

Om du inte har vakuum på pekskärmen, bör du se punkt 3 för att kontrollera i vakuumpumpsrummet.

Om du har vakuum på pekskärmen men inte i kopparna, så är troligen vakuumpumpen OK, och du kan gå vidare till punkt 4.

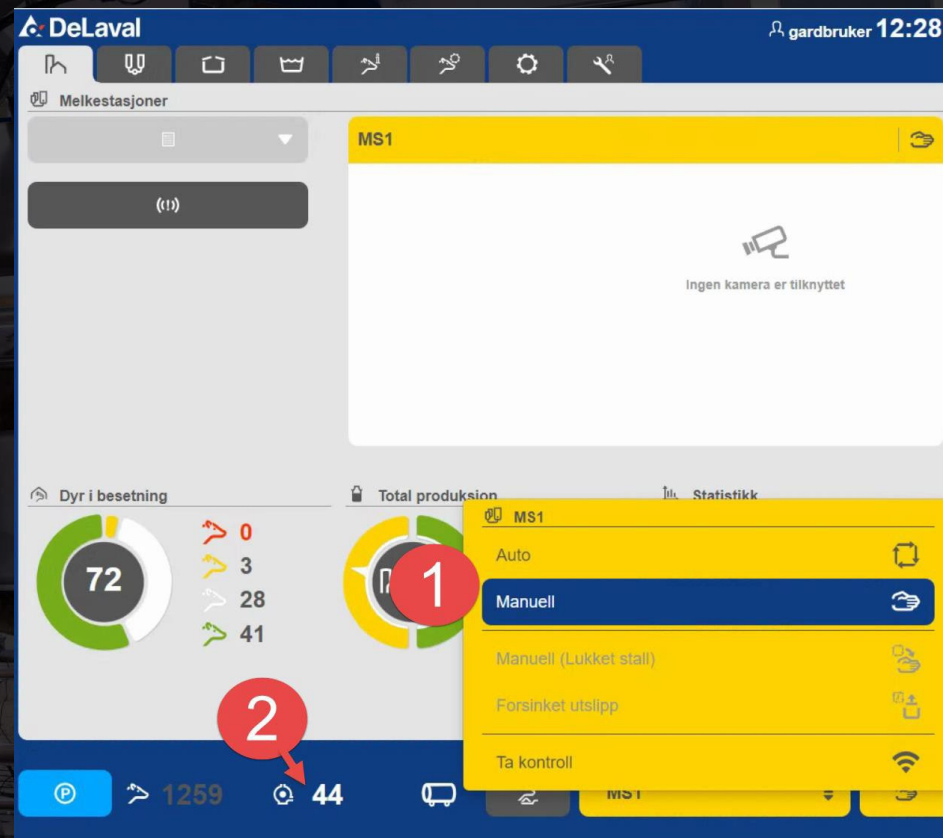


Inget vakuum i någon av spenkopparna

Går vakuumpumpen? Säkerhetsventilen? Boll i vätskefällan?

Detta kan du kontrollera om du inte får vakuum på någon av spenkopparna:

3: Gå in till vakuumpumpsrummet och kontrollera:

- Om vakuumpumpen inte går:
 - Försök att starta den från pekskärmen. (se nästa sida)
 - Försök ev. att slå av strömmen till vakuumpumps-kontrollen (arbetsbrytare), och huvudströmmen till pumpen och vänta 2 min innan du slår på igen.
- Om vakuumpumpen går:
 - Prova att trycka in knappen på den röda säkerhetsventilen, ifall den har löst ut.
 - Slå eventuellt av pumpen (se nästa sida), och kontrollera att bollen i vakuumtanken ligger nere, innan du startar den igen.

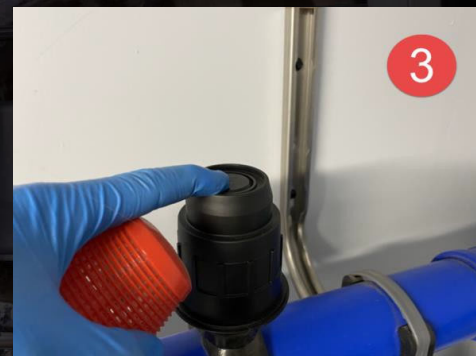

Inget vakuum i någon av spenkopparna

Går vakuumpumpen? Säkerhetsventil? Boll i vätskefällan?

Kontrollera att det går att starta och stoppa Vakuumpumpen:



På pekskärm/app:

3: Gå till den sista fliken

4: Tryck Magasin

Tryck hänglåset (håll ev. i 3sek)

5: Slå av/på vakuumpumpen

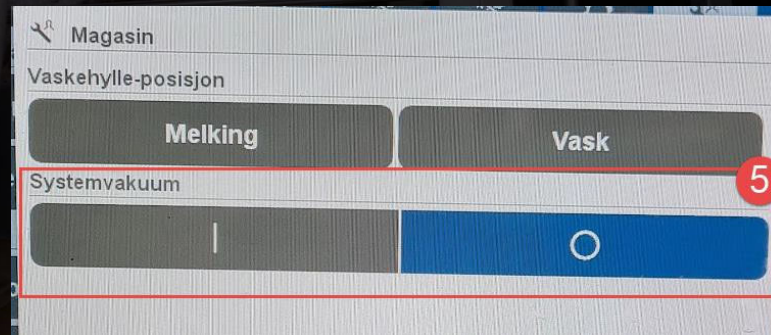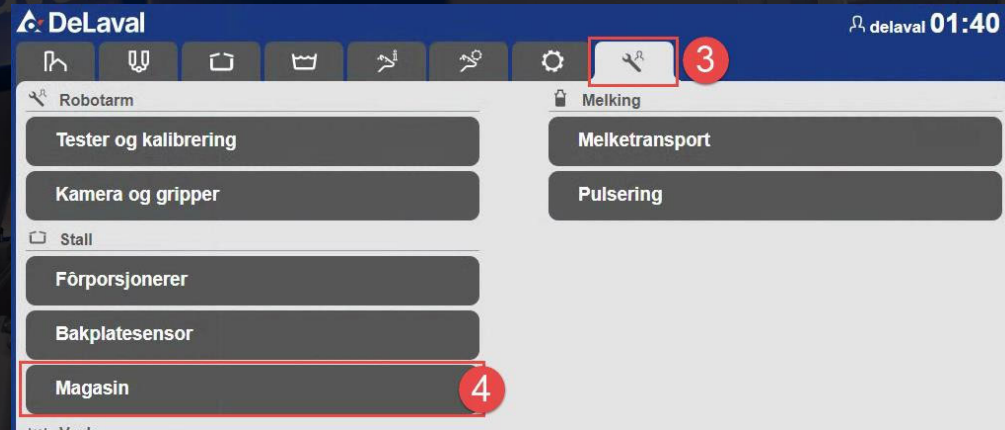

Inget vakuum i någon av spenkopparna

Går vakuumpumpen? Säkerhetsventil? Boll i vätskefällan?

Detta kan du kontrollera om du inte får vakuum på någon av spenkopparna:

4: Kontrollera att bollen i vätskefällan bredvid slutenheten ligger nere, och inte har sugit sig fast i vakuumröret.

- **Om bollen stänger för vakuumröret:**

- Slå av vakuumpumpen (se föregående sida).
- Ryck ur proppen i T-stycket, för att släppa ut vakuum.
- I de flesta fall faller bollen ner när vakuuet släpps ut. Om bollen inte faller ned, kan du dunka försiktig eller ta bort vakuumröret.
- Starta vakuumpumpen igen.

Om du fortsatt inte får vakuum i spenkopparna efter att ha kontrollerat punkterna i denna vägledning, bör du kontakta servicetekniker.

