

Enkel Hjelp til Druk av VMS

Enkel Hjelp til Druk av VMS

Rengöring VMS

För att VMS:en skall kunna prestera optimalt över tid är det viktigt med bra rutiner för disk och rengöring.

DeLaval har tagit fram en plansch som beskriver det underhåll som kunden regelbundet behöver göra. Se till planschen hänger väl synlig vid VMSen.

Ta kontakt med din servicetekniker om du inte har fått planschen sedan tidigare eller behöver fler.

VMS™ V300 - Rutiner og vedlikehold - VMS rom

Daglig:

1. Kontrollér den automatiske kamerarengjøringen og rengjør kamera manuelt ved behov
2. Rengjør robotarm og gripeklo. Skyll med rikelig kaldt vann inn i gripper
3. Rengjør magasin, spenekopper og melkeslanger
4. Rengjør vaskekoppen og slangen
5. Rengjør førkrybbe, gulv og grinder
6. Kontrollér at det finnes vaskemiddel
7. Kontrollér spenespray
8. Kontrollér såpe for automatisk kamerarengjøring
9. Kontrollér at vakuumnivået er riktig (44-46 kPa)
10. Overvåk en melking og kontrollér at systemet fungerer som det skal
11. Bytt melkefilter tre ganger pr. dag. Optimalt tidspunkt er like før systemvask

Ukentlig:

1. Kontrollér melkeslanger og vaskekoppslange for skader
2. Kontrollér spenegummi for skader. Byttes ved maks 2 500 melkinger
3. Kontrollér fleksislanger. Byttes ved maks. 10 000 melkinger
4. Slå av VMS og la den stå strømløs i 5 min. før gjenoppstart
5. Rengjør fotocelle i VMS
6. Rengjør bakplate og kontroller at den beveger seg normalt
7. Kontrollér at systemet er fritt for skadedyr (mus/rotter)
8. Rengjør eventuelt fotoceller i SmartGate


Månedlig:

1. Kontrollér at snorene i magasinet ikke er slitt
2. Kontrollér vaskesvamp til kamera (skiftes ved behov)
3. Kontrollér grinder på VMS og eventuelt SmartGate. Smør om nødvendig
4. Rengjør/støvsug støv som legger seg oppå maskinen og rundt kraftfordel

For mer informasjon, se kapittel "Vedlikehold" i instruksjonsboka


Disk av slangar och magasin

- Slangar och magasin bör rengöras dagligen både av hygieniska orsaker och för att kunna upptäcka ev. skador på slangar så tidigt som möjligt.
- Slangar och utsidan av magasinet rengörs med vattenslang och borste.
- Pekskärm och insidan av magasinet rengörs med en fuktig duk.
- Pekskärmen kan deaktiveras i 15 sek för rengöring under fliken Inställningar (kugghjulet).

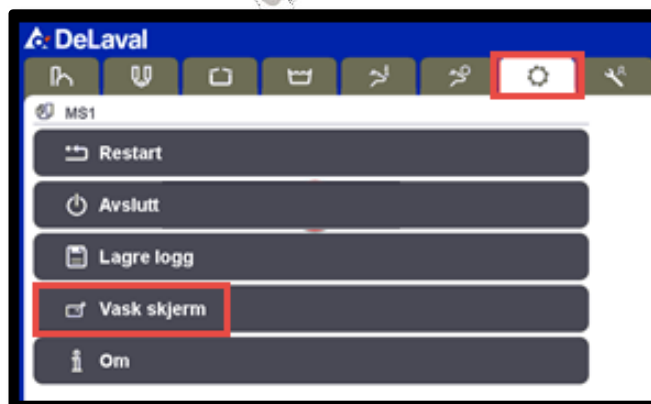


Invändig rengöring

- I området över en markerade röda linjen måste du vara mycket försiktig vid användning av vatten. Rengör med en lätt fuktad duk.
- I området under den markerade röda linjen kan du använda vattenslang med ljummet vatten och borste. Undvik att spola direkt på motorn till mjölkpumpen och till provtagaren.

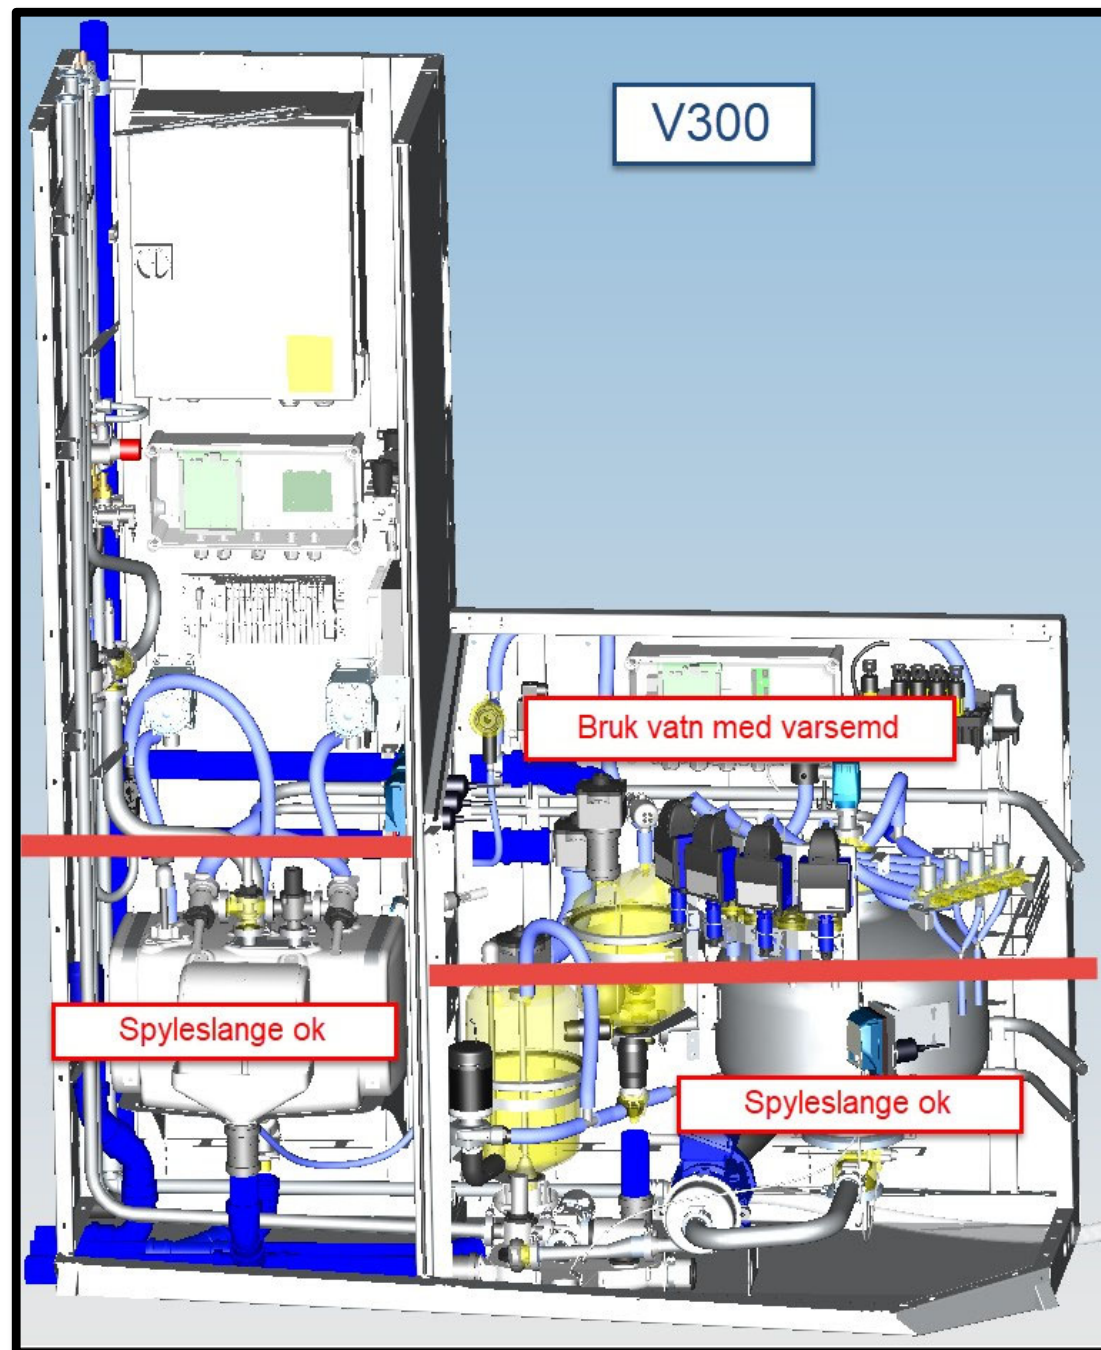

Rengöring på ovansidan av VMS

- Du får inte spola vatten på ovansidan. Damm som samlats tas enklast bort med dammsugare. Vid behov kan fuktig trasa användas.

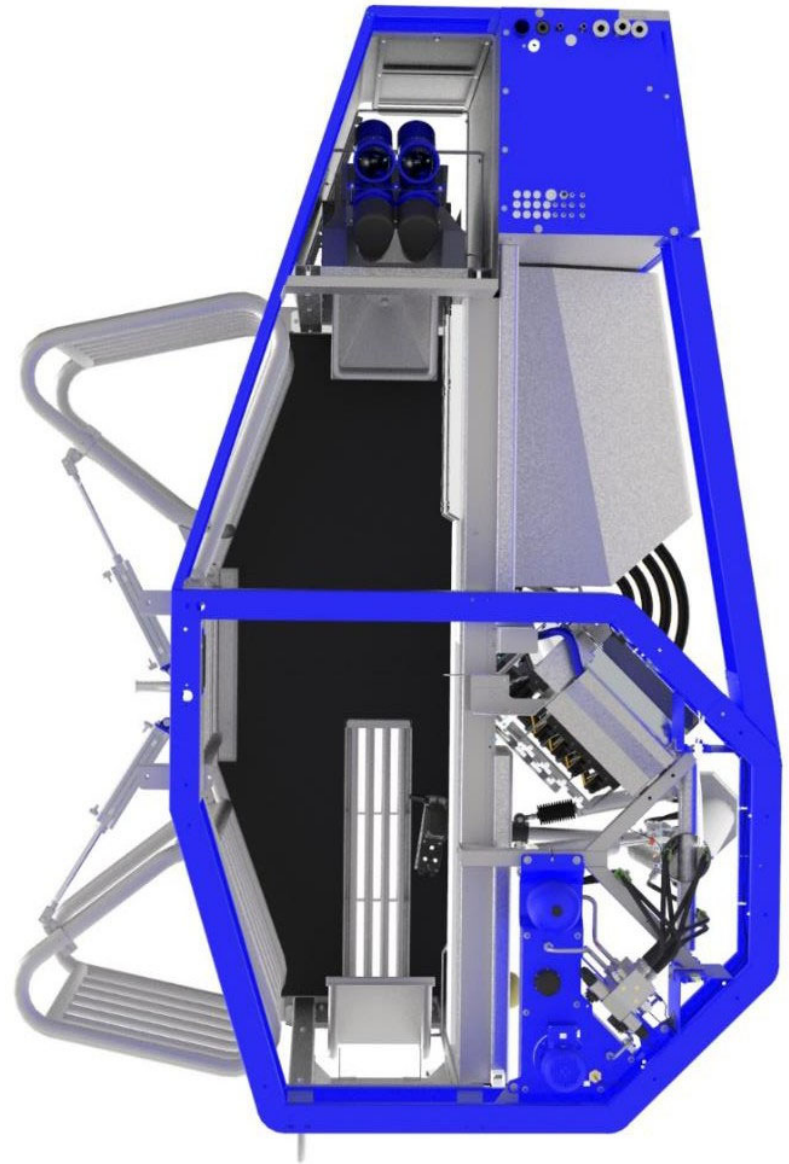

Utvändig rengöring

- Det går bra att använda högtryckstvätt på alla rostfria ytor på utsidan av VMS. Innan du startar se till att alla dörrar/luckor är stängda.
- För snabb och effektiv rengöring av "kosidan" rekommenderar vi Foam Cleaner.
- Var försiktig med högtryckstvätten nära elektriska komponenter såsom nödstopp och grindsensorer.
- Använd gärna våra rengöringsprodukter:
 - DeLaval Parlour Cleaner är syrabaserad och bra att ta bort kalk och liknande.
 - DeLaval Foam Cleaner är svagt alkaliskt och passar bra på ytor som inte har kalkbeläggningar.

