


Färdigställa ko för mjölkning i DelPro

1. Öppna djurkortet för aktuell ko genom att dubbelklicka på kon i en lista eller ange kon i sökmenyn.

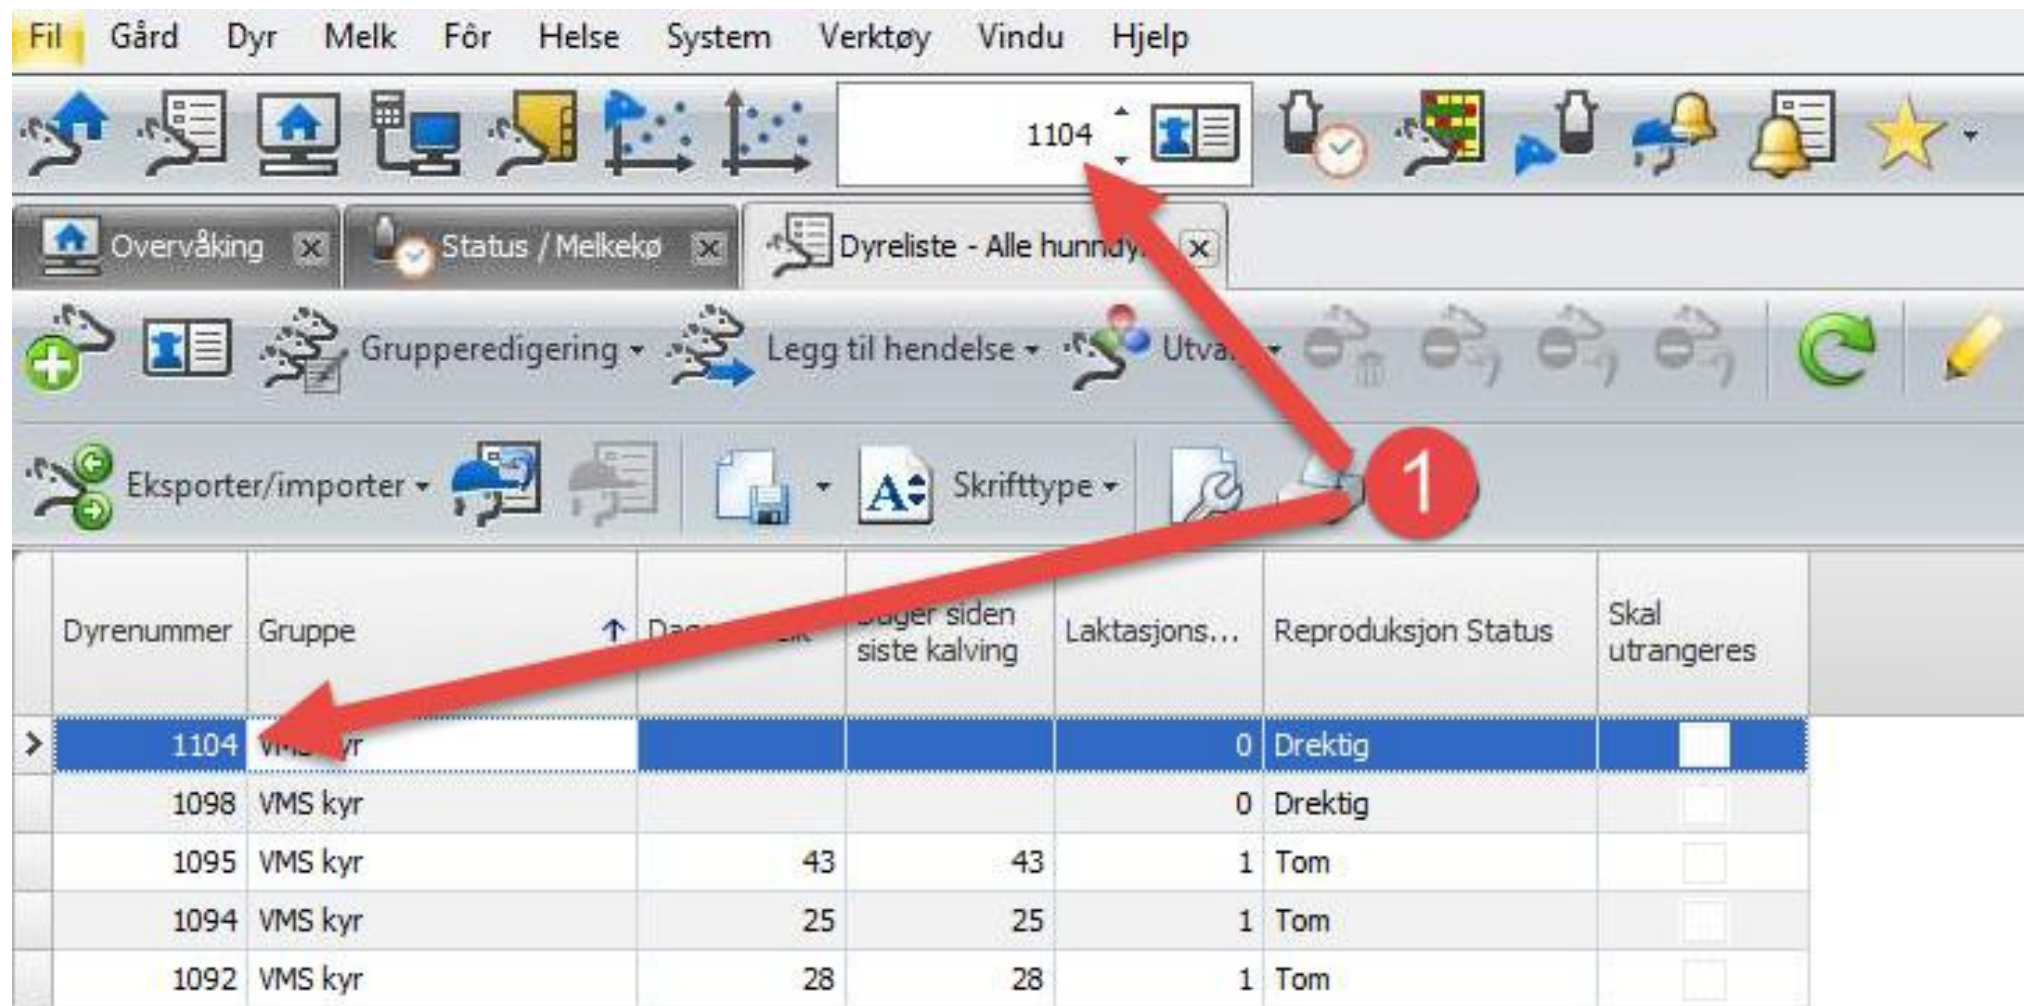

The screenshot shows the DelPro software interface. At the top is a menu bar with options: Fil, Gård, Dyr, Melk, För, Helse, System, Verktøy, Vindu, and Hjelp. Below the menu bar is a toolbar with various icons. A search bar is located in the toolbar, containing the number 1104. A red arrow points from the search bar to the first row of a table, which is highlighted in blue. A red circle with the number 1 is next to the arrow.

Dyrenummer	Gruppe	Dag	Uger siden siste kalving	Laktasjons...	Reproduksjon Status	Skal utrangeres
> 1104	VMS kyr			0	Drektig	☐
1098	VMS kyr			0	Drektig	☐
1095	VMS kyr	43	43	1	Tom	☐
1094	VMS kyr	25	25	1	Tom	☐
1092	VMS kyr	28	28	1	Tom	☐

2. Kon måste vara registrerad med en kalvning samt vara i en laktation för att kunna bli mjölkad. Kontrollera under fliken HÄNDELSER. Lägg till en händelse vid behov.

The screenshot displays the DelPro software interface. The top menu bar includes 'Fil', 'Gård', 'Dyr', 'Melk', 'För', 'Helse', 'System', 'Verktøy', 'Vindu', and 'Hjelp'. Below the menu is a toolbar with various icons. The main window is divided into two panes. The left pane, titled 'Dyreinfo', shows details for cow 1056. The right pane, titled 'Hendelser', shows a list of events for the selected cow.

Dyreinfo 1056

Property	Value
Dyrenummer	1056
Alder (å:mm)	2 v. 12 m
Lakt.nummer	2
Dager i melk	31
Gj.snitt daglig melkemengde siste 7 d	40,90
Reproduksjon Status	Tom
Forv. kalving	
Gj.snittlige melkeøkter siste 7 dager	3,6
Kraftfôrrasjon i dag	10,4
Kraftfôrforbruk. % igår	123
Totalt fôropptak (%) i går	97
Rase	01 NRF

Hendelser

Event	Hendelse - type	Hendelse...	Beskrivelse
Laktasjonsnummer 2			
Hold		04.07.2016	Hold: 3,45 - DSLC: 30
Fôrtabell endret		23.06.2016	Kviger 121-177 ny -> Eldre kyr 0-60 ny
Hold		11.06.2016	Hold: 3,73 - DSLC: 7
Kalving		04.06.2016	1 Ingen; 1163
Laktasjonsnummer 1			
Laktasjonsnummer 0			

Kontrollera dom viktigaste VMS-inställningarna på djurkortet.

3. Välj att kon är en «Aktiv VMS-ko»
4. Välj aktivitet «Mjolk»
5. Välj mjölktyp.

The screenshot shows the DelPro software interface with the 'VMS-innstillinger' tab selected in the top navigation bar. Below this, the 'Generelt' sub-tab is active. The 'Generelle innstillinger' section on the left contains a checked checkbox for 'Aktiv VMS-ku' and a dropdown menu for 'Aktivitet' set to 'Melk'. A button 'Still alle VMS-verdier' is also visible. The 'Melketype og melkedestinasjon' section on the right shows 'Standard melketype' as 'Tankmelk', 'Standard destinasjon melk' as 'Tank', and 'Destinasjon melketype' as 'For tiden er det ingen utskilling'. The 'Melketype manuell utskilling' dropdown is set to 'Tankmelk'. A red arrow points to this dropdown, labeled with the number 5. Other red arrows point to the 'Aktiv VMS-ku' checkbox (labeled 3) and the 'Aktivitet: Melk' dropdown (labeled 4).

Kontrollera dom viktigaste VMS-inställningarna på djurkortet.

6. Välj «Tillåt mjölkning baserad på automatisk mjölkningstillstånd»

Generelt Hendelser Melking Fôring Avkom Stamtre Laktasjonsgraf BCS-kamera **VMS-innstillinger** Grindpasseringshendelser Aktivitet Ytelse

Generelt **Melketillatelse** Kommandoer Automatisk utskilling Påminnelser Overvåking Vask Konfigurasjon

Automatisk melketillatelse

☒ **Tillat melking basert på automatiske melketillatelse**

Automatisk melketillatelse, minimum tid (TT:MM): 05:30

Automatisk melketillatelse, forventet melkemengde: 8 kg

Laktasjonsgruppe: Eldre dyr

Laktasjonsstadiet: Tidlig laktasjon

For lang tid siden melking (rød) (HH:MM): 11:00

Individuell melketillatelse

☐ Gi melketillatelse etter at gitt tid har gått siden forrige melking

☐ Gi melketillatelse basert på forventet melkemengde

Minimum forventet melkemengde: 10 kg

☒ Merk som "burde vært melket" i melkekøen (etter forrige eller ufullstendig melkeøkt)

Tid siden forrige melking: 12 time(er) 0 minutt(er)

Melkeforhold - Ufullstendige melkeøkter

☒ Midlertidig melketillatelse ved ufullstendig melking

Tid siden forrige melking: 2 time(er) 0 minutt(er)

Maks antall forsøk: 1

Restart av ventet melkemengdeberegning

Restart

Siste restart:

Nullstilling ufullstendig info for siste melkeøkt

Tilbakestill

Siste nullstilling:

Kontrollera dom viktigaste VMS-inställningarna på djurkortet

7. Välj «Skilj ut mjölk med blod automatiskt» och kontrollera gränsvärdena.

The screenshot displays the DelPro software interface for configuring a cow's VMS (Milk Quality Control) settings. The top navigation bar includes tabs for 'Generelt', 'Hendelser', 'Melking', 'Føring', 'Avkom', 'Stamtre', 'Laktasjonsgraf', 'BCS-kamera', 'VMS-innstillinger', 'Grindpasseringshendelser', 'Aktivitet', and 'Ytelse'. The 'VMS-innstillinger' tab is selected and highlighted with a red box. Below this, the 'Automatisk utskilling' sub-tab is also highlighted with a red box. A red circle with the number 7 is positioned over the 'Skilj ut melk med blod automatisk' checkbox, with two red arrows pointing to it from the left and right. The interface is divided into two main sections: 'Automatisk utskillingsinnstillinger' and 'Konduktivitet'. The 'Automatisk utskillingsinnstillinger' section includes a checkbox for 'Varsle om melk skilles ut automatisk' and a section for 'Konduktivitet' with options to activate automatic milking based on conductivity. The 'Konduktivitet' section includes a dropdown for 'Melkedestinasjon for melk automatisk utskilt pga konduktivitet' (set to Divert2), a checkbox for 'Skill ut på grunn av høy relativ konduktivitet', a dropdown for 'Variasjon fra høyeste fjerdedel i forhold til de to laveste' (set to 125 %), a checkbox for 'Skill ut melk over en absolutt konduktivitetsgrense', and a text input for 'Absolutt grenseverdi konduktivitet' (set to 7,5). The 'Blod' section includes a checkbox for 'Skill ut melk med blod automatisk', a dropdown for 'Melkedestinasjon for automatisk utskilt melk med blod' (set to Divert1), and two dropdowns for 'Grenseverdi for blod i enkeltspene' (set to 1500) and 'Grenseverdi for blod i enkeltspene' (set to 2000). The 'Mdi' section includes a checkbox for 'Skill ut melk automatisk på bakgrunn av Mdi', a dropdown for 'Skill ut til:' (set to Divert1), and a text input for 'MDI grenseverdi:' (set to 2,2).

Kontrollera dom viktigaste VMS-inställningarna på djurkortet

8. Välj vilka spenar som existerar.
9. Välj vilka spenar som skall mjölkas.
10. Ange storlek på kon.

Generelt Hendelser Melking Fôring Avkom Stamtre Laktasjonsgraf BCS-kamera **VMS-innstillinger** Grindpasseringer Aktivitet Livstidsytelse

Generelt Melketillatelse Kommandoer Automatisk utskilling Påminnelser Overvåking Vask **Konfigurasjon**

Spenekonfigurasjon

Eksisterende spener: VF HF VB HB

Spener som skal melkes: VF HF VB HB

Påsettstrategi

Direkte påsett på spener: VF HF VB HB

Endre tilt: VF HF VB HB

Kyr med lav melkestrøm

☐ Forlenget formelkingstid

☐ Ta av på lavere melkestrøm enn standard

Konvertering av speneposisjonsverdier mellom venstre og høyre melkestasjoner

Konverter hvis verdiene er eldre enn: 0 dag(er)

Krybbeposisjon

Krybbeposisjon: Middels ku

- Inställningarna i DelPro är nu klara för att kon skall kunna bli mjölkad i VMS.
- Om kon skall få kraftfoder så måste en fodergiva läggas in under fliken FODER på djurkortet.
- Se instruktion «Mjölka ny ko i VMS» om det är första gången kon skall mjölkas i VMS.