

Enkel Hjelpe til Druk af VMS

Enkel Hjelpe til Druk af VMS

Underhåll av HN100

Innehåll:




- Byta kassett
- Rengöra kameralinsen
- Kontrollera och spola dräneringen
- Byta diluent
- Byta pumpslang i provtagningspumpen (sso-pumpen)

FSM kommer att larma när det stickorna i kassetten behöver bytas. Byt kassett så snart FSM larmar. Vänta inte tills kassetten är tom, då finns det risk för att du förlorar ett antal provtagningar.

- A. Kontrollera att den första lampan på HN100 lyser fast. Öppna inte dörren förrän lampan slutar blinka.**
- B. Öppna dörren och ta ut kassetten. Kontrollera att det är rent i kabinettet.**




Rengör kameralinsen med den medföljande våtservetten. Se nästa sida för mer info.

- C. Ta fram den nya kassetten och för den försiktigt på plats.**
- D. Stäng dörren.**
- E. Kassettlampan kommer att blinka med blått ljus tills den nya kassetten är klar att användas. När kassetten är klar lyser lampan med fast grönt ljus efter ca 30 sekunder.**

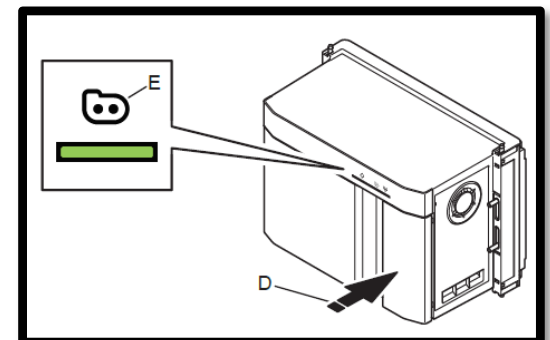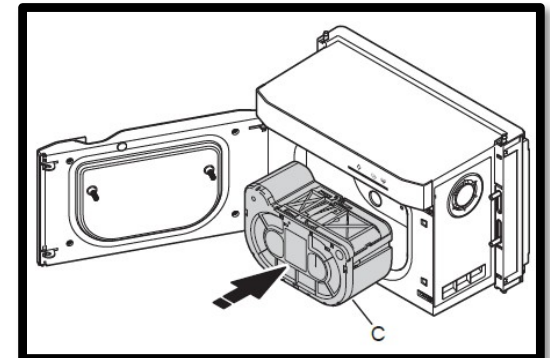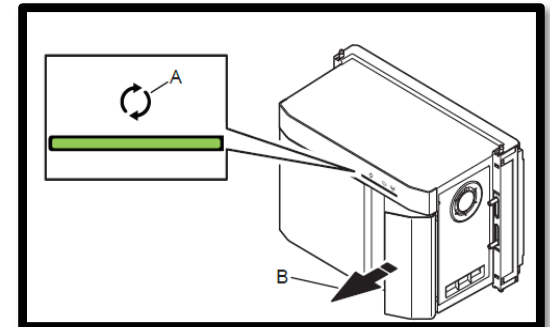

Det är viktigt att kameralinsen är ren och utan beläggningar för att det skall bli bra mätresultat. Kameralinsen skall rengöras vid byte av kassett. Linsens renhet bör vara bland det första som kontrolleras när systemet inte fungerar som det skall.

- A. Kontrollera att den första lampan på HN100 lyser fast. Öppna inte dörren förrän lampan slutar blinka.
- B. När lampan lyser med fast grönt ljus kan dörren öppnas. Ta ut kassetten och kontrollera att det är rent och snyggt inne i kabinettet.
- C. Torka av kameralinsen (den sitter över kassetten) med våtservetten som följer med vid leverans av nya kassetter.
- D. Sätt in kassetten igen och stäng dörren.

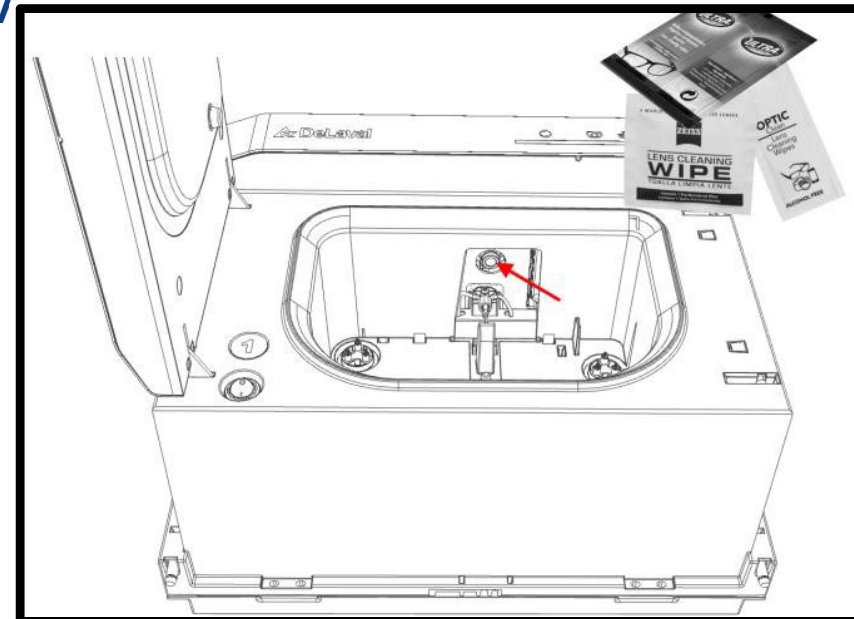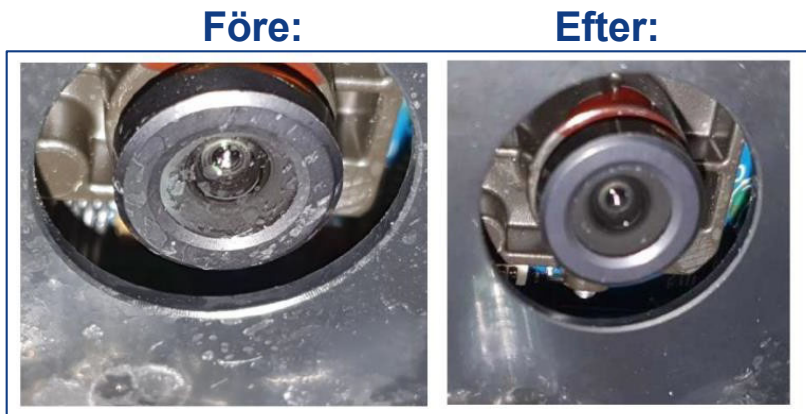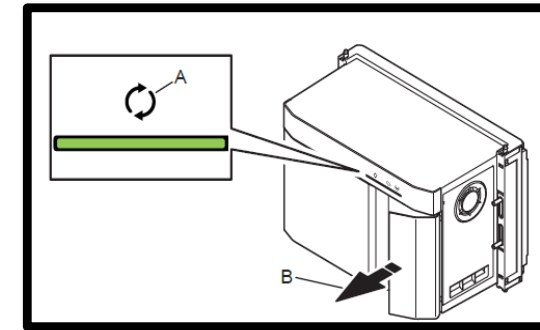



Det är viktigt att dräneringen från HN100 kontrolleras och spolas vid behov. Det får inte bli stopp i dräneringen. Detta bör göras vid varje kassetbyte.

A. Kontrollera dräneringsslangen från HN100.

OBS: Om OCC är monterad så sitter dräneringen på baksidan av OCC-enheten.





Öppna låsmekanismen och vrid ut HN100 samt ev. OCC för att komma åt baksidan.

B. Skölj dräneringsslangen med vatten om det finns antydningar till att slangen håller på att täppa igen.

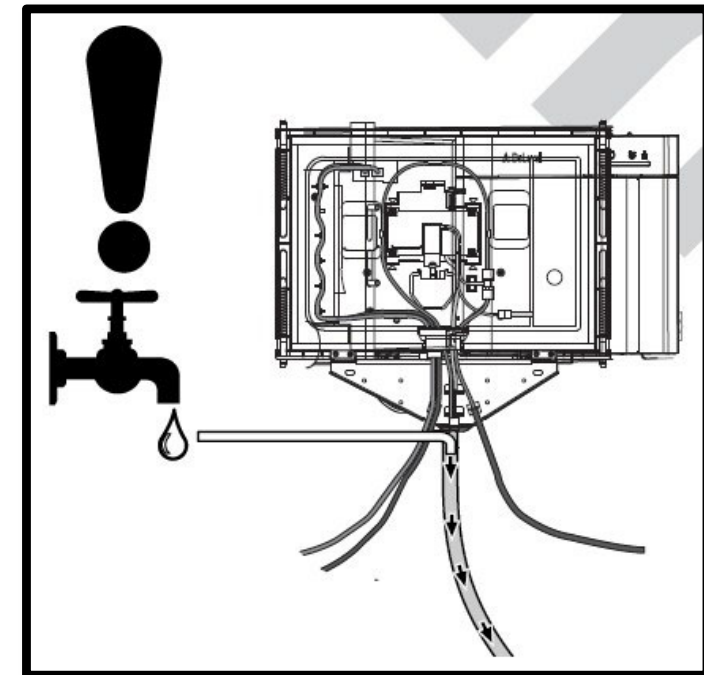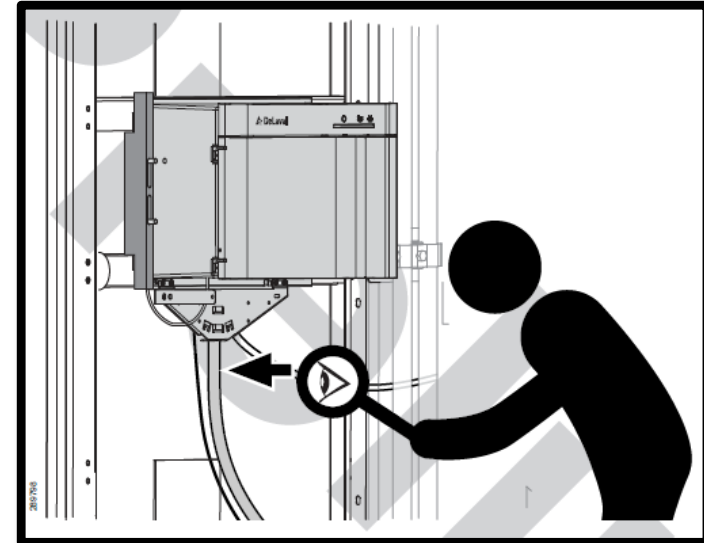

DeLavals servicetekniker byter behållaren med diluent vid varannan service. Om diluenten skulle ta slut innan service kan du själv byta. Så här gör du:

- A. Slå av huvudbrytaren bakom dörren.
- B. Stäng dörren och vänta till ljuset slocknar.
- C. Öppna låsmekanismen för att öppna baksidan av modulen.
Det är samma låsmekanism på båda sidor av enheten, men öppna bara mekanismen som är "längst ut i rummet". Den innersta skall vara låst. Bilden visar en vänster VMS.
- D. Koppla bort slangen från behållaren med diluent och ta ut den tomma behållaren.
- E. Öppna papplocket på den nya behållaren och ta ut slangen.
- F. Sätt behållaren på plats i kabinettet.
- G. Bryt förseglingen i slangen genom att böja slangen mer än 90° tills vätska flyter runt kopplingen.
- H. Koppla slangen till den nya behållaren med diluent. (Samma som bild D)
- I. Stäng dörren och starta HN100.

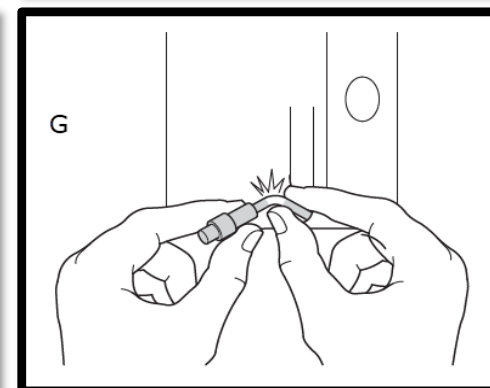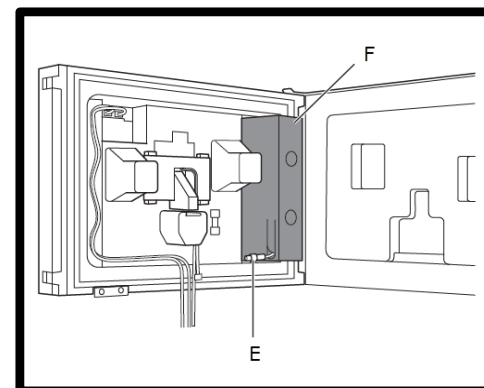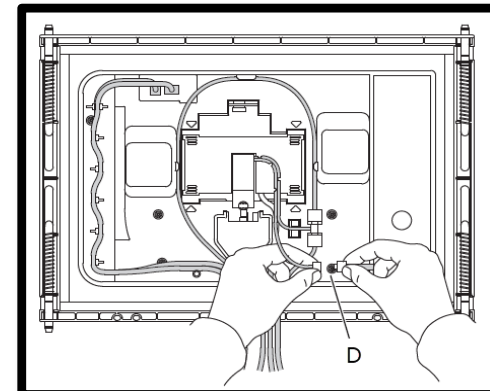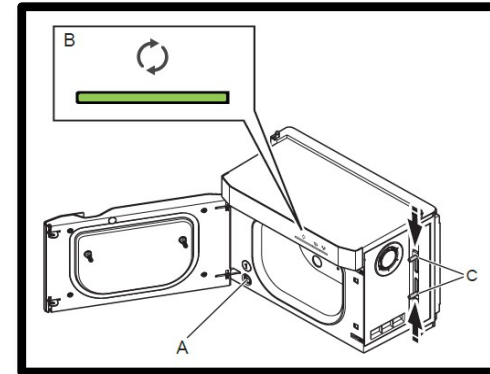

DeLaval Byta pumpslang i SSO-pumpen

DeLaval's servicetekniker byter slangen i SSO-pumpen i samband med service. Om du behöver byta den innan nästa service så gör du så här:

- Se till att VMS är ställd i manuellt läge och att det inte pågår mjölkning eller diskning.
- Skruva av slangen. Den vänstra kommer från slutenheten och den högra går till HN100 enheten.
- Ta av pumpens täckglas. 2 skruvar håller glaset på plats.
- Ta ut den gamla pumpslangen.
- Smörj den nya pumpslangen med DeLaval silikonfett och fäst den över pumphjulet.
- Sätt tillbaka täckglaset och fäst slangarna. Den vänstra till VMS och den högra till HN100.

