Hjælp til selvhjælp, VMS V300 og V310!

VMS forsøger at sætte på patterne, men slipper ikke koppen, når patten er fundet

Kontrol af luftindslip/vakuumsignal.

Denne vejledning beskriver, hvad du kan kontrollere, hvis VMS ikke registrerer, at der er en patte i koppen, og derfor ikke vil slippe koppen ved påsætning.


Relevante værnemidler til denne opgave:

VMS forsøger at sætte på patterne, men slipper ikke koppen, når patten er fundet

Kontrol af luftindtag/vakuumsignal.

Gør følgende for at kontrollere luftindtag/vakuumsignal:

1: Sæt VMS i manuel.

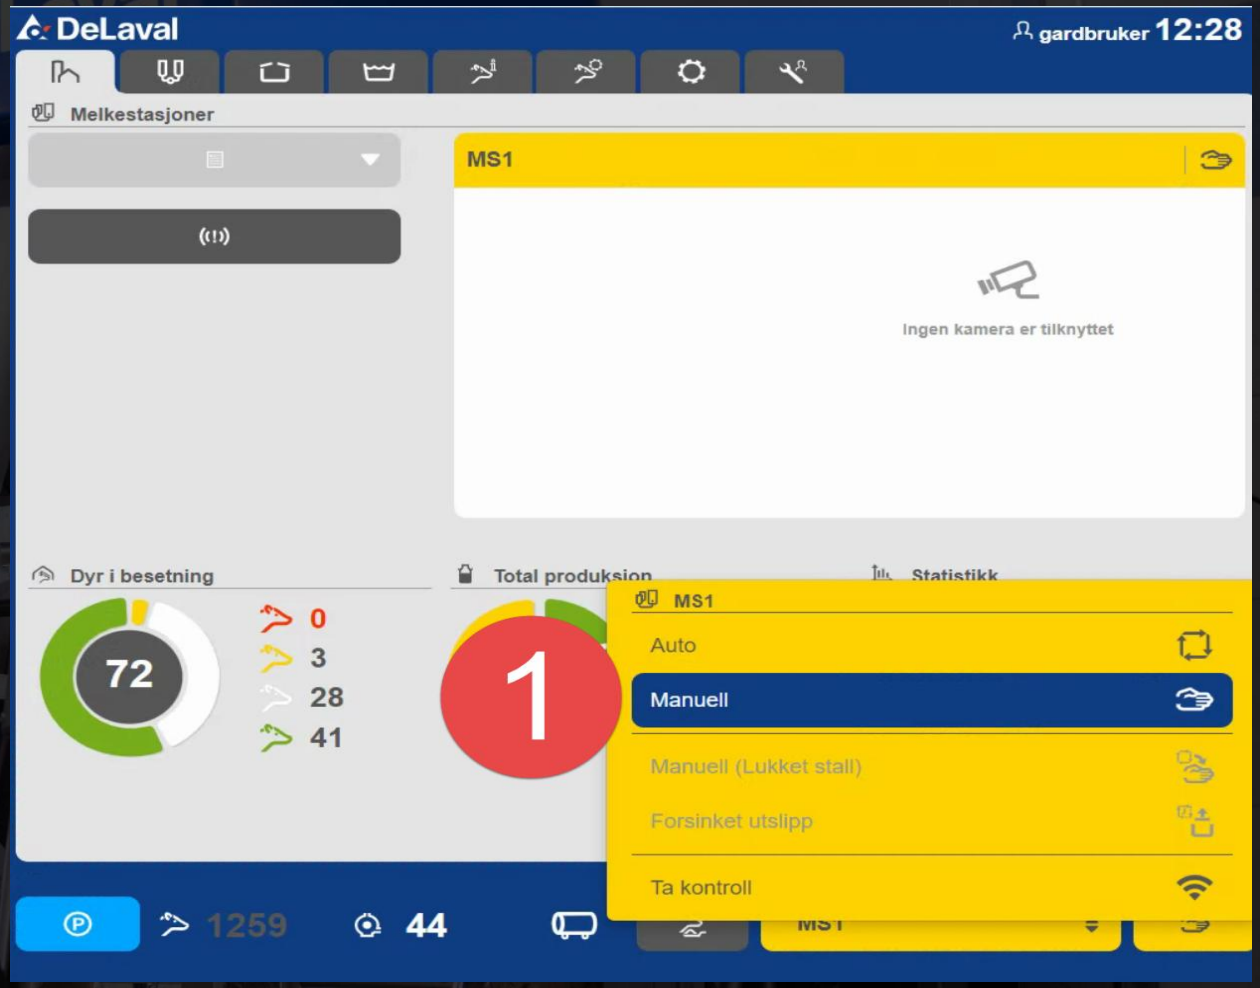


VMS forsøger at sætte på patterne, men slipper ikke koppen, når patten er fundet

Kontrol af luftindslip/vakuumsignal.

Kontrol af vakuumsignalslanger:

2: Kontrollér at ingen af signalslangerne er faldet af ved sensorhuset (4 stk.) eller ved vaskeventilen (4 stk.).



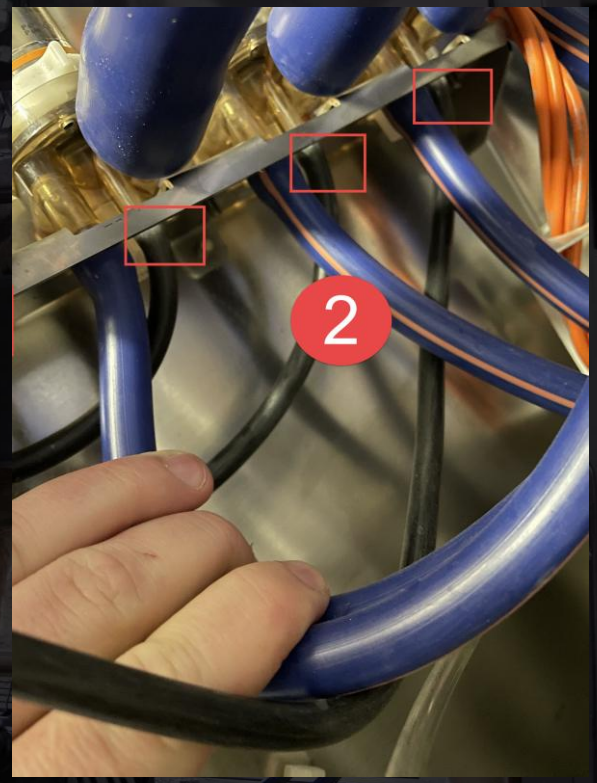




VMS forsøger at sætte på patterne, men slipper ikke koppen, når patten er fundet

Kontrol af luftindslip/vakuumsignal.

Kontrol af koblingsstykke:

3: Kontroller, at koblingsstykket i begge ender af mælkeslangen er helt, uden revner og ikke er tilstoppet.



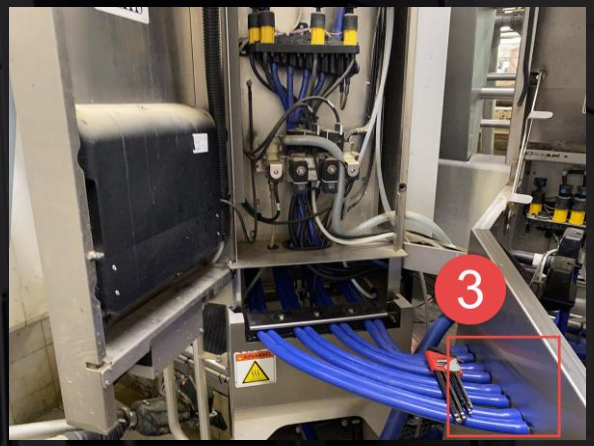

VMS forsøger at sætte på patterne, men slipper ikke koppen, når patten er fundet

Kontroller luftindslip: signalslanger, koblingsstykke, tilstoppet slange?


Tilstoppet slange?


Sådan kan du skylle luftindslippet igennem:

4: Kontroller, at mælkeslangen er hel, i god stand og uden revner.

5: Brug en vandslange, og skyl gennem luftindslipshullet i mælkeslangen og helt frem til sensorhuset. Der må ikke være snavs i slangen.



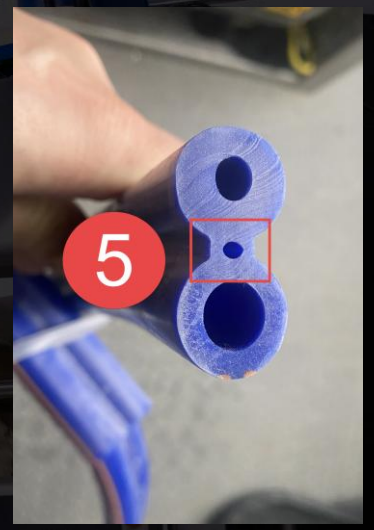

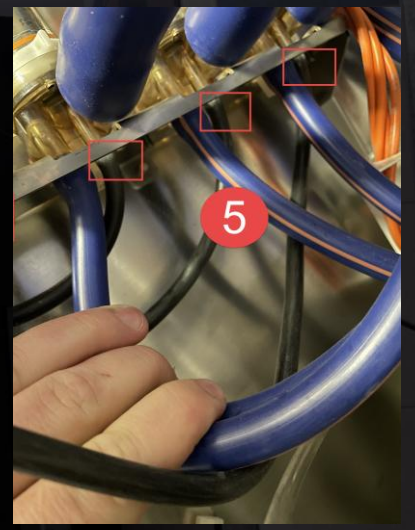

VMS forsøger at sætte på patterne, men slipper ikke koppen, når patten er fundet

Kontroller luftindslip: signalslanger, koblingsstykke, tilstoppet slange?

Tilstoppet slange?

Sådan kan du skylle luftindtaget igennem:

6: Monter mælkeslangen igen, tryk "AUTO" for at starte malkningen igen.

Hvis rådene i denne vejledning ikke hjælper, bør du kontakte din servicetekniker.

