Hjælp til selvhjælp, VMS V300 og V310!

Sådan skifter du en knækket snor til aftager

Vejledning til skift af snor

Denne vejledning beskriver, hvordan du skifter en knækket snor, der skal trække en pattekop op.

Relevante værnemidler til denne opgave:


Sådan skifter du en knækket snor til aftager


Vejledning til skift af snor

Gør følgende for at skifte snor til aftager:

1: Sæt VMS'en i manuel

2: Slå VMS fra.

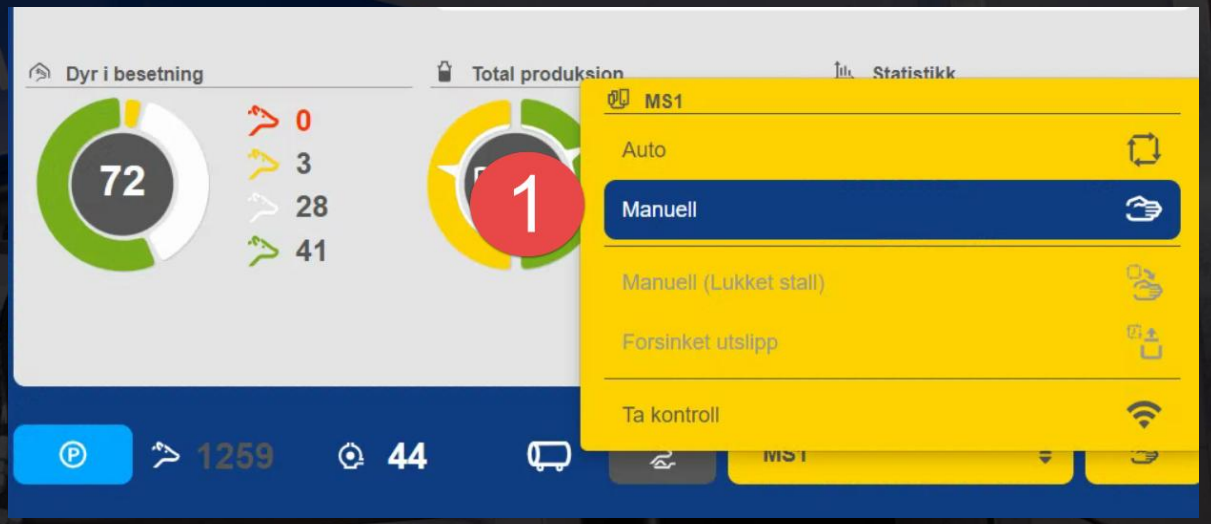

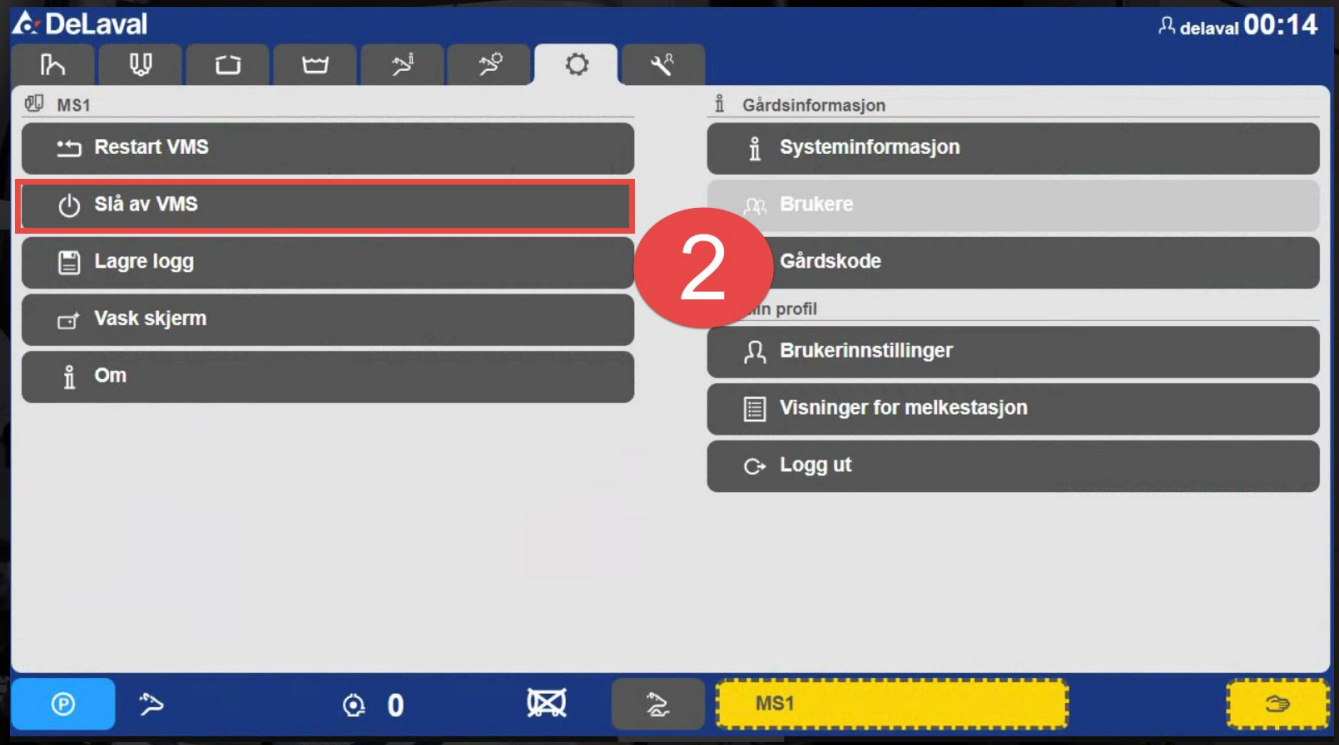

Sådan skifter du en knækket snor til aftager

Vejledning til skift af snor

3: Løsn snoren på den aktuelle aftager ved at løsne låseskruen på slæden.

Træk snoren ud.

Før den nye snor ind samme vej.

Spænd låseskruen.




Sådan skifter du en knækket snor til aftager

Vejledning til skift af snor

4: Løsn de to møtrikker med en 10 mm nøgle, der holder dækslet på aftagercylinderene.


Træk derefter dækslet lige op.

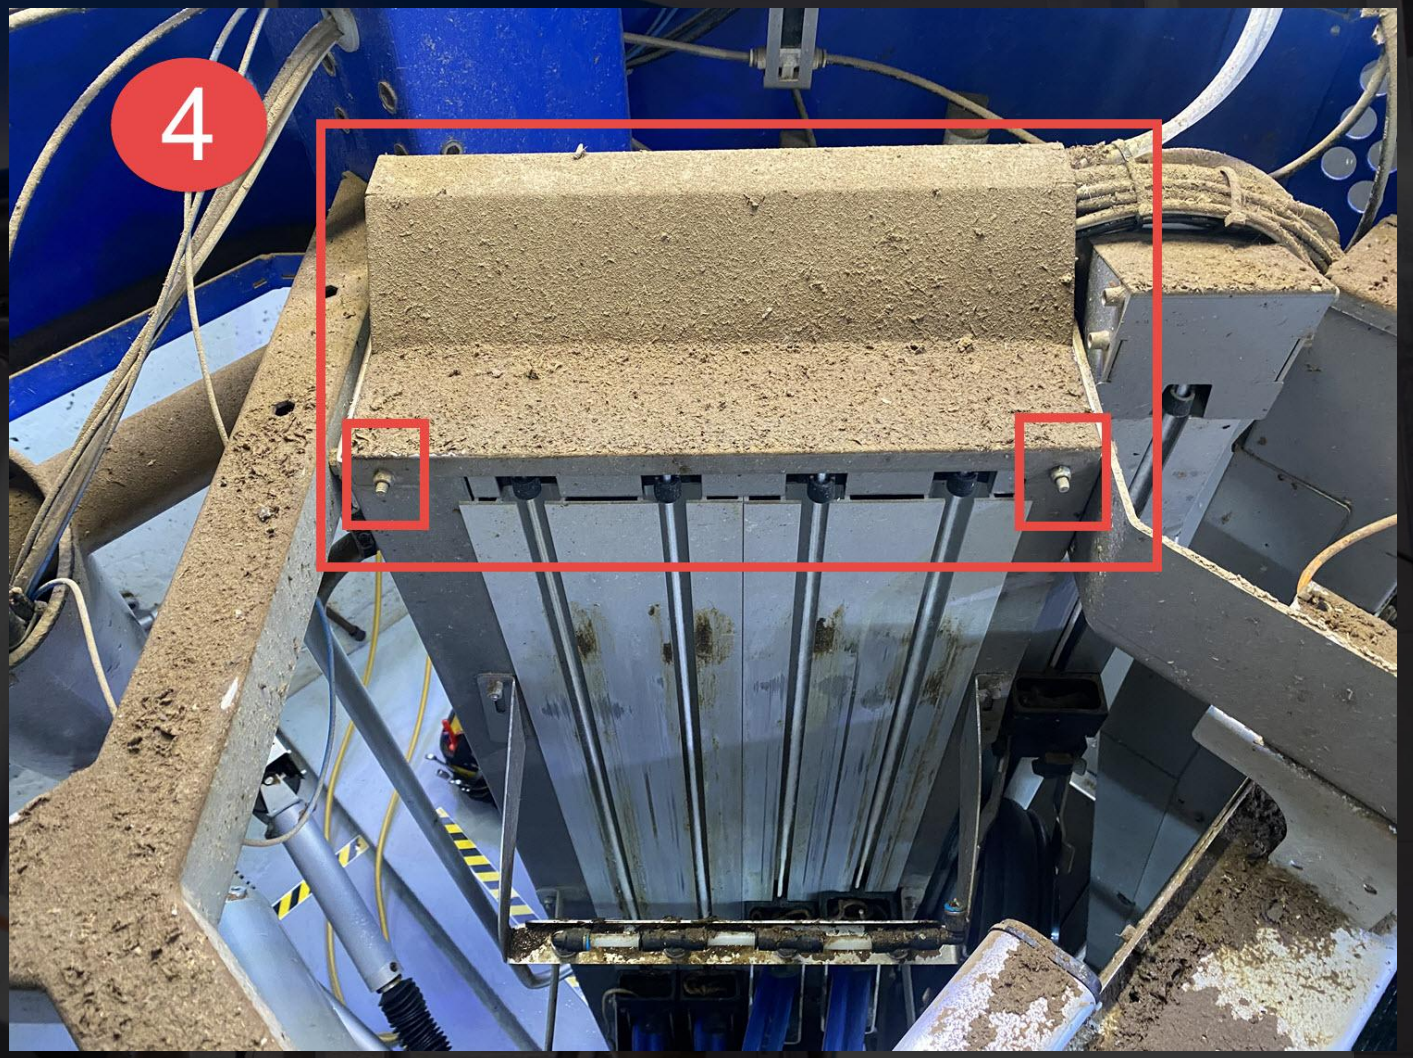

Sådan skifter du en knækket snor til aftager

Vejledning til skift af snor

5: Drej låsen en halv omgang, og træk låget og stemplet af. Fjern den gamle snor, og bind en ny på. Før den på samme måde som den gamle. Monter i modsat rækkefølge.

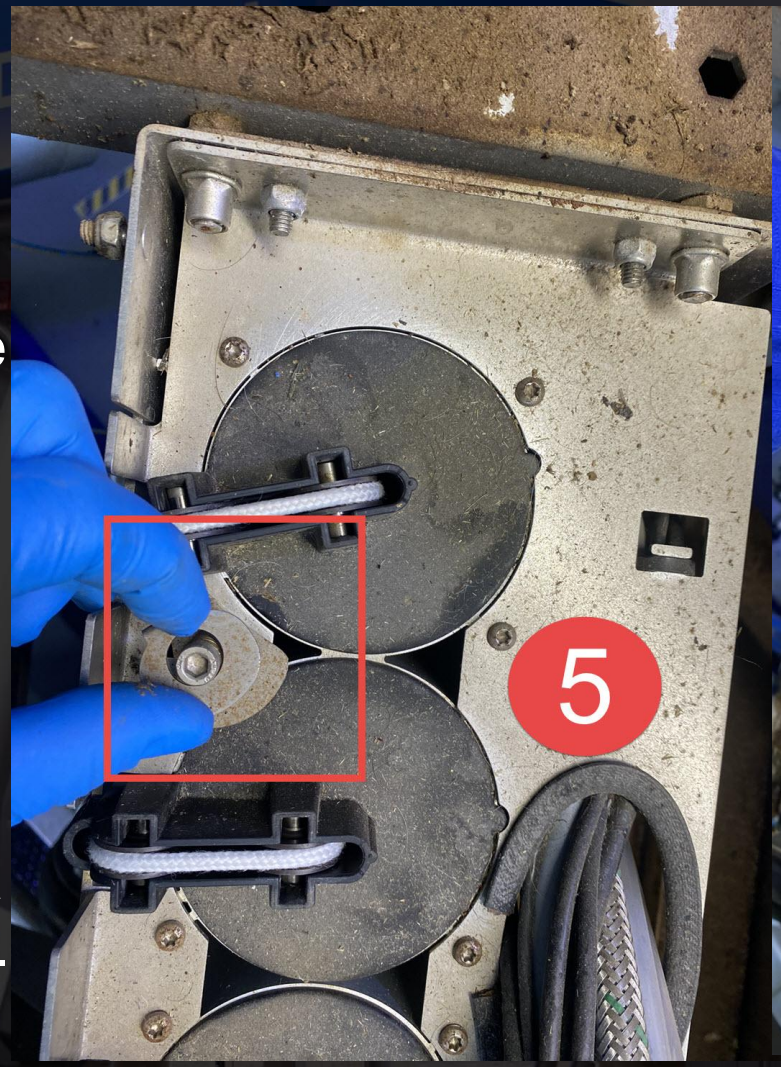



Hvis snoren og stemplet ligger i bunden af cylinderen, skal du enten “fiske” det op med en lang tang, ståltråd eller lignende. Alternativt kan du fjerne vakuumventilen på undersiden og skubbe stemplet op nedefra. Kontakt din servicetekniker, hvis du er i tvivl.

Sådan skifter du en knækket snor til aftager

Vejledning til skift af snor

6: Tænd VMS, og kontrollér hvor stram mælkeslangen bliver. Juster om nødvendigt.

7: Justér snoren ved at løsne låseskruen og trække i snorenden. Justér lidt ad gangen, indtil slangen er lige så stram som de øvrige. For at køre den aktuelle pattekop op og ned, tryk kort på knappen, der hører til den kop, du har arbejdet med. (Drej sikkerhedsafbryderen for at aktivere knapperne).

8: Tryk "Auto" for at starte malkning igen.

