


DeLaval distributionsvagn ORW för grovfoder

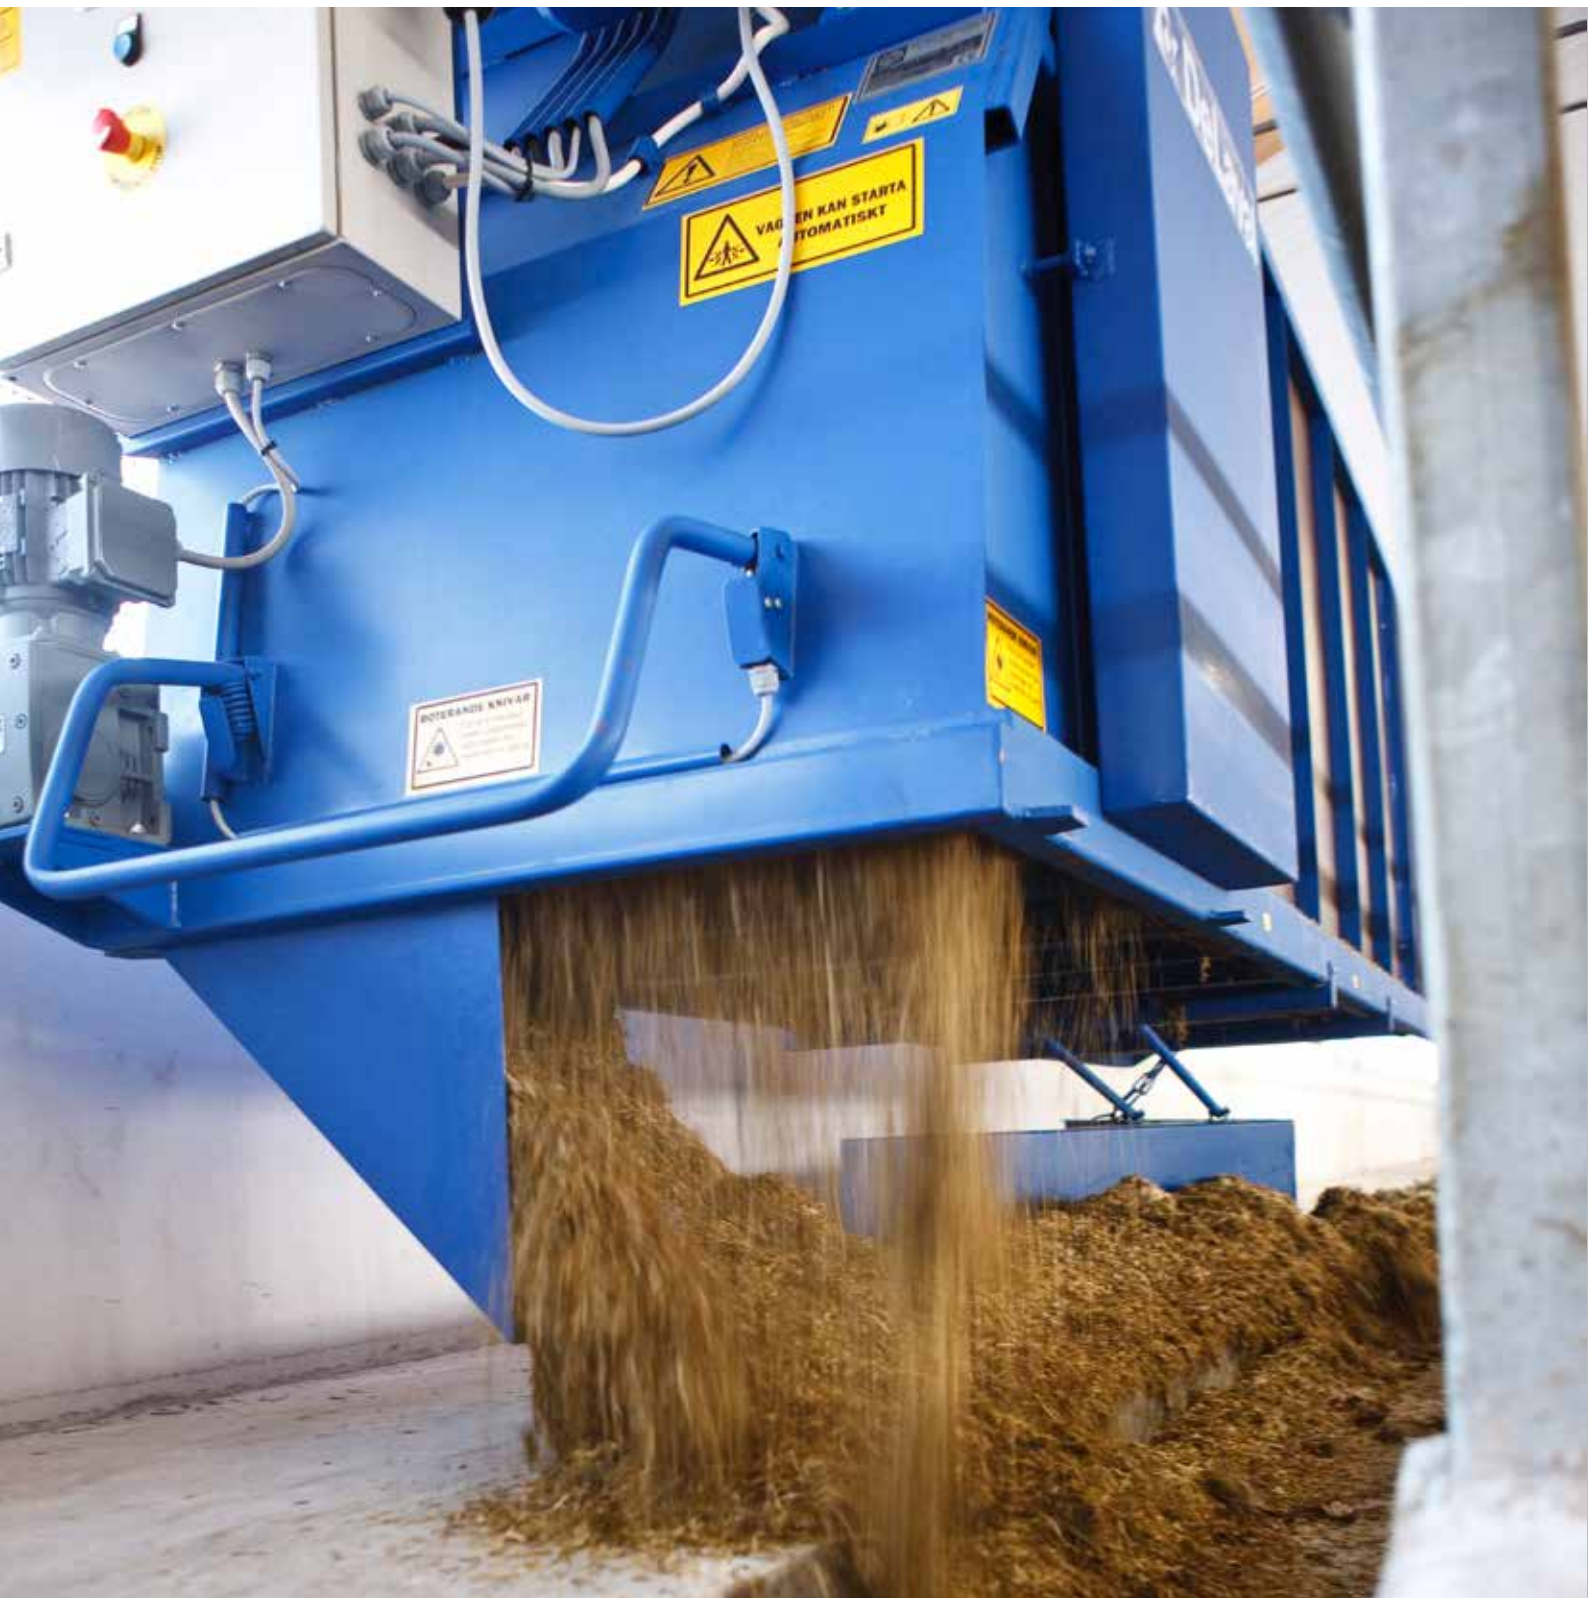

Utfodra grovfoder effektivt, möjligt att lägga till kraftfoder -ficka på samma vagn

**DeLaval
DelPro**
Besluten börjar här.

Distributionsvagn ORW är en robust och flexibel lösning för att automatisera din utfodring. Vagnen kan användas som enskild enhet eller kopplas till en mixer eller rivarficka för automatisk distribution av foder.

Frekvent utfodring ger ökat foderintag och bra ko-trafik

Genom att utfodra ofta hålls våmmens pH stabilt vilket minskar risken för våmstörningar. Dessutom ökar kons totalt intag av foder vilket ger en ökad mjölkavkastning. Frekvent utfodring är även nyckeln till att få en bra ko-trafik om du har VMS.

Strängutfodring av hackat ensilage eller mixat foder

Genom att ställa in hastigheten på bottenmattan samt vagnens framdrivningshastighet, så utfodras önskad mängd foder på foderbordet. Vagnen kan förses med en tvärtransportör av gummi för att utfodra på bredare foderbord och kunna styra vilken sida av foderbordet som ska utfodras. Vid enkelsidigt foderbord kan istället en styrplåt monteras vilken för fodret närmare djuren. Styrplåten kan med fördel kombineras med en sidoplog som flyttar tillbaka foder som djuren puttat långt ut.

DeLaval ORW


DeLaval distributionsvagn ORW finns i två utföranden. I grunden är de ganska lika men några viktiga skillnader finns mellan vagnarna, se tabell. Båda vagnarna rymmer 2,5m³ i sitt gundutförande men kan förlängas med 0,5 eller 1 meter för att rymma upp till 3,7m³.

Strömförsörjning och systemkoppling

DeLaval distributionsvagn ORW är nät driven, 400V. Alla inställningar görs i PLC-enheten som sitter på vagnen.

Tillval kraftfoderficka


DeLaval ORW kan nu som tillval utrustas med en 290 l koncentratficka för strängutmatning av koncentrat.

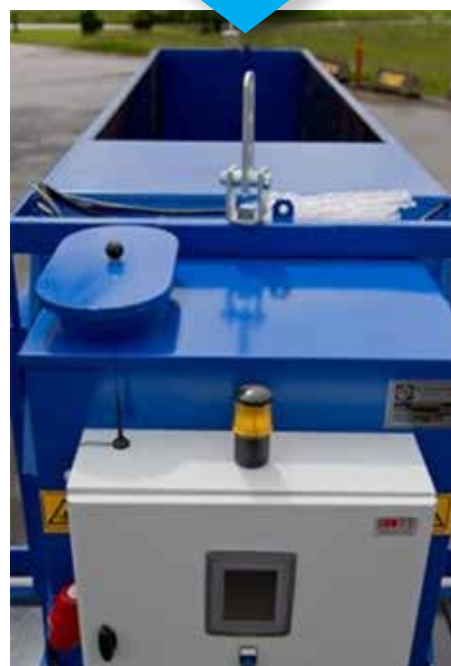

DeLaval ORW med koncentratficka

Kan kopplas till DelPro™

Systemkoppla din vagn mot dritsledningssystemet DelPro™ Farm Manger för fler funktioner.

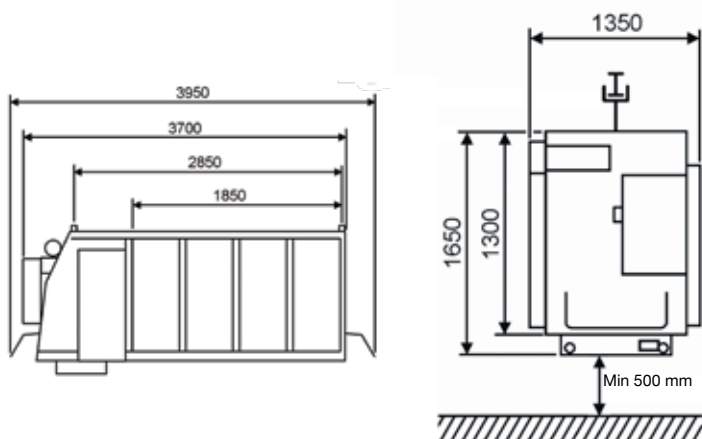

DeLaval grovfodervagn ORW fakta	
Volym	2500 liter
Bredd	1350 mm
Längd	3700 mm
Installationshöjder (Inkl. 500mm fritt utrymme under vagnen)	Min 2150 mm utan tvärtransportör. Min 2450 mm med tvärtransportör
Min fritt utrymme under vagn	500 mm
Avstånd mellan motorvagnar	2 800 mm (standardvagn)
Öppning för påfyllning (L x B)	1850 x 900 mm
Total vikt (tom vagn)	950 kg
Max foderlast	1500 kg (standardvagn)
Tvärtransportör tillval (C-C värden)	1 100 mm, 1 500 mm
Räls	IPE 120 - IPE 240
Spänning:	400V, med kabel eller ström skena
Möjligt tillval vid nybeställning	DeLaval ORW kan utrustas med koncentratficka.