



HPT250

2150045662

5x80W

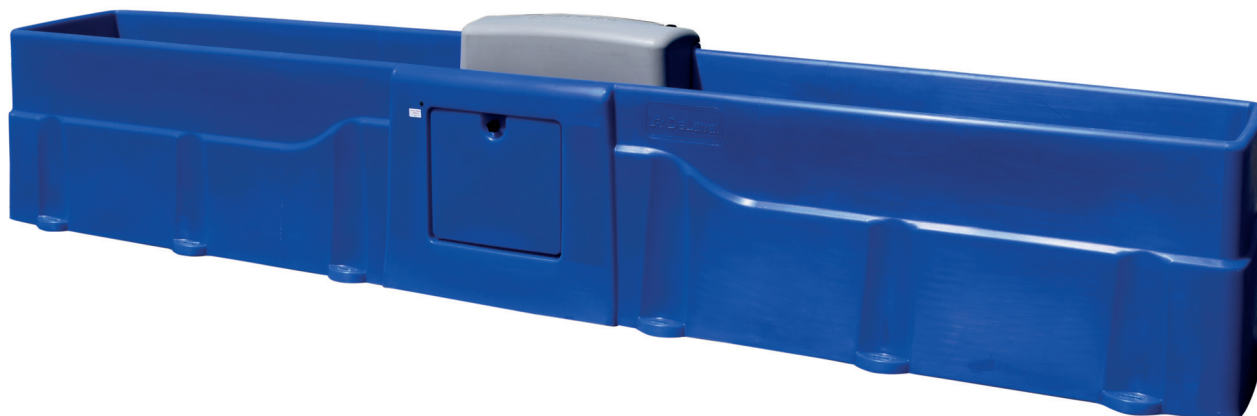

Wymiary

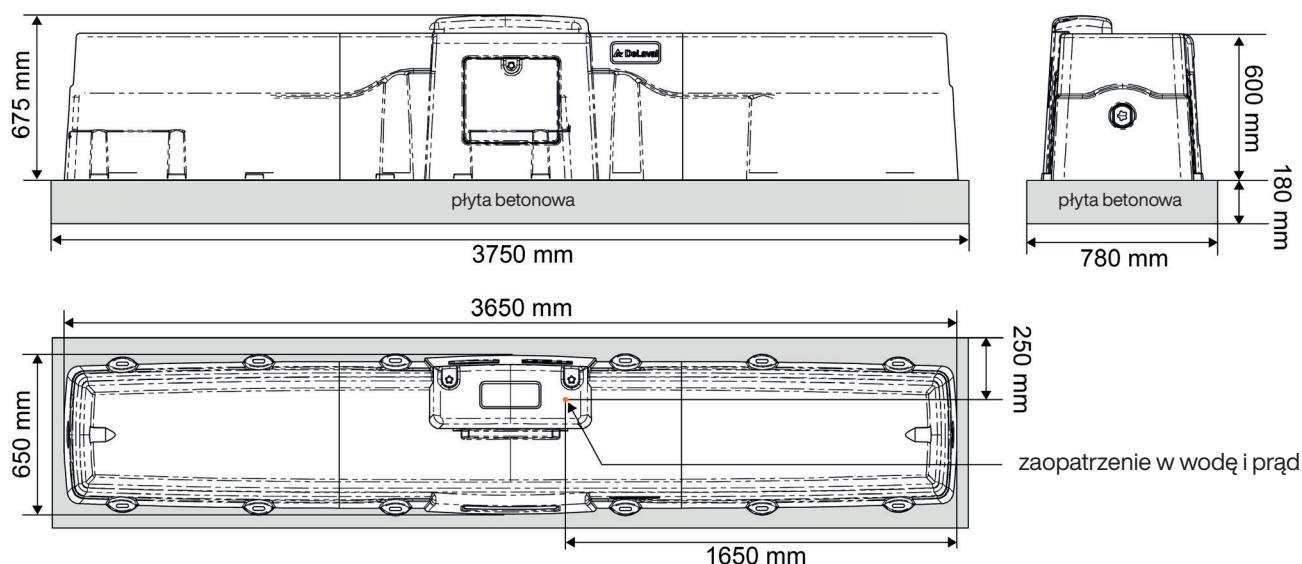

Instrukcja użytkowania i montażu

Poidło należy osadzić na prostym, równym cokole betonowym, podniesionym o około 18 cm nad poziom gruntu, na którym znajdują się zwierzęta. Cała instalacja doprowadzająca wodę musi być zabezpieczona środkiem zapobiegającym zamarzaniu, aby zagwarantować prawidłowe działanie urządzenia. Poidło pozostaje wydajne tylko wtedy, gdy jest używane. W okresie mrozów, gdy nie ma przy nim zwierząt, należy odciąć dopływ wody i opróżnić poidło.

Zalecenia

Typ zwierzęcia	ilość zwierząt na koryto	wysokość montażu
krowa mleczna	50	na podstawie betonowej 18cm


HPT250

2150045662

5x80W




Poniższy rysunek umożliwi Ci zamówienie u swojego dealera części niezbędnych do przeprowadzenia konserwacji.

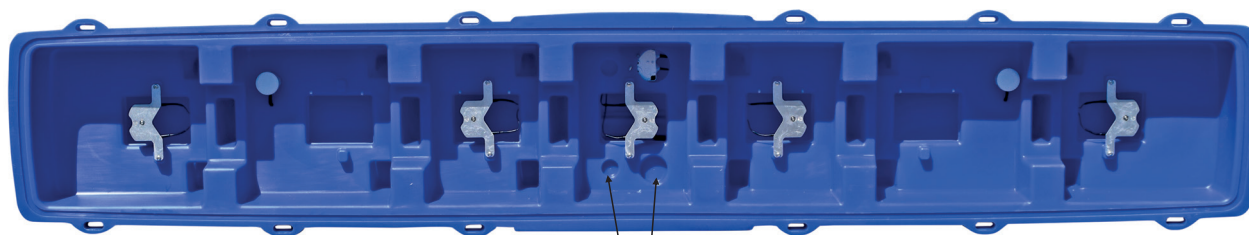

Konieczne jest wywiercenie jednego z dwóch otworów, aby podłączyć pleciony wąż elastyczny do rury doprowadzającej wodę w instalacji. Należy wziąć pod uwagę lokalizację i średnicę rury doprowadzającej wodę, aby określić otwór do wywiercenia i średnicę otworu.



Mechanizm stałego poziomu: korpus z mosiądzu z 2 zaworami (zaprojektowany na ciśnienie maksymalnie 3 do 4 barów). Średni przepływ 42 l/min.

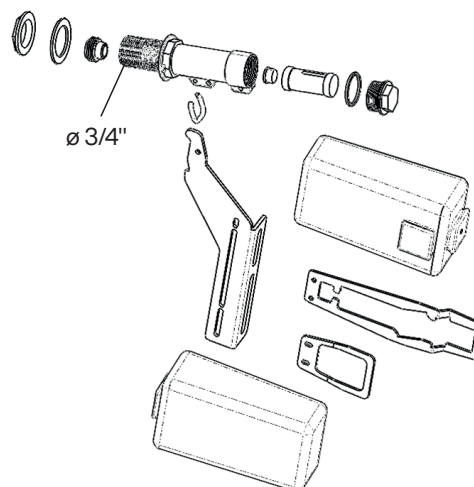

HPT250

2150045662

5x80W



Zalecenia


HPT185 = 5x 80W = 1 transformator 400VA - minimum 16A.

Temperatura zewnętrzna: - 10° C

Ustawienie termostatu: + 10° C

Każde poidło musi być podłączone równolegle. Aby określić transformator i przekrój kabla, który należy zastosować w instalacji, należy zapoznać się z powyższymi schematami. Ten rodzaj instalacji musi być wykonany zgodnie z przepisami przez uprawnionego elektryka.


Schemat podłączenia równoległego do podgrzewania poidel — 24V 180W

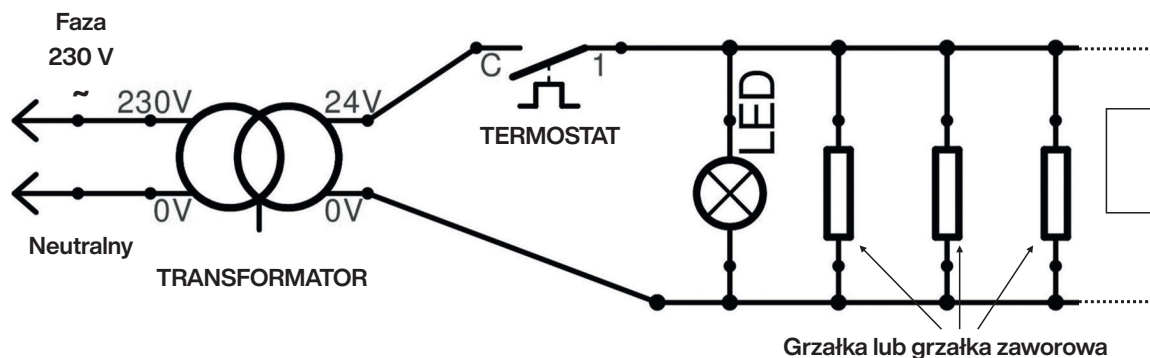

Orientacyjny przekrój kabla
do podłączenia poidel 24 V

L = Długość między poidelkiem
a transformatorem

P = Całkowita moc potrzebna
do zasilania instalacji

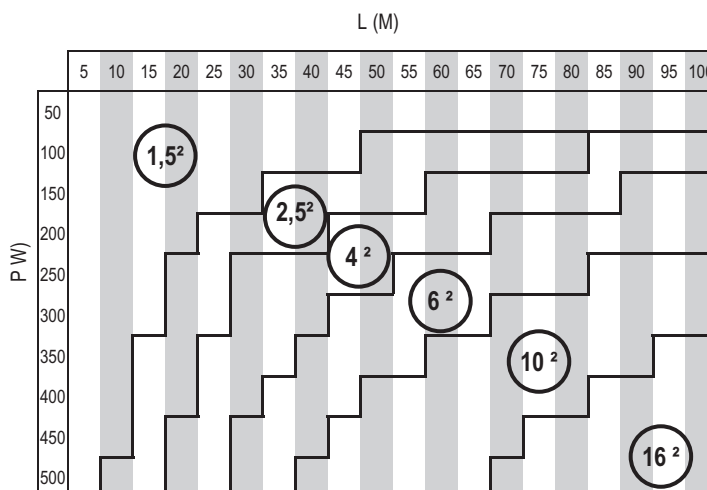

HPT250

2150045662

5x80W



Informacje techniczne dotyczące mrozoodporności



Poidło jest fabrycznie wyposażone w 4 grzałki o mocy 80 W, zapewniające ochronę przed zamarzaniem do -10°C w normalnych warunkach użytkowania. Przechowywać w zamkniętym budynku, chronionym przed czynnikami atmosferycznymi i wiatrem, ze zwierzętami w stajniach.

Wypożenie dodatkowe

Jeżeli ciśnienie w sieci wynosi od 4 do 5 barów, konieczne jest wyposażenie zaworu pływakowego w 2 dodatkowe kulki, aby mógł on prawidłowo funkcjonować.

