

Hjälp till självhjälp, VMS Classic!

Hur man byter långa mjölkslangen till en spenkopp

Vägledning till slangbyte

Detta är en enkel vägledning som beskriver hur du går fram för att byta en lång mjölkslang till en spenkopp och därefter justerar snöret.

Hur man byter långa mjölkslangen till en spenkopp

Vägledning till slangbyte

För att skifta mjölkslangen, gör följande:

1: Sätt mjolkstationen i manuell

2: Tryck på VMS meny




Hur man byter långa mjölkslangen till en spenkopp

Vägledning till slangbyte

För att skifta mjölkslangen, gör följande:

3: Tryck på Magasin

4: Släpp ned aktuell spenkopp med att trycka på pil ned helt till höger.


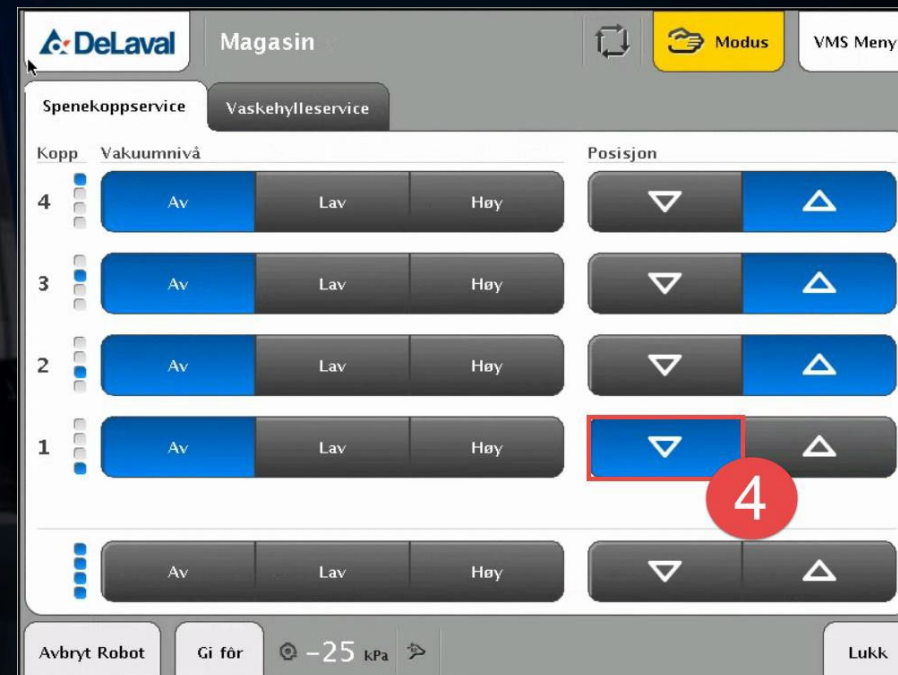


Hur man byter långa mjölkslangen till en spenkopp

Vägledning till slangbyte

För att skifta mjölkslangen, gör följande:

- 6: Dela slangen vid mellanstycket till flexislangen
- 7: Skruva av de två vingmuttrarna som håller slangen i magasinet. Dra den defekta mjölkslangen ut ur magasinet.

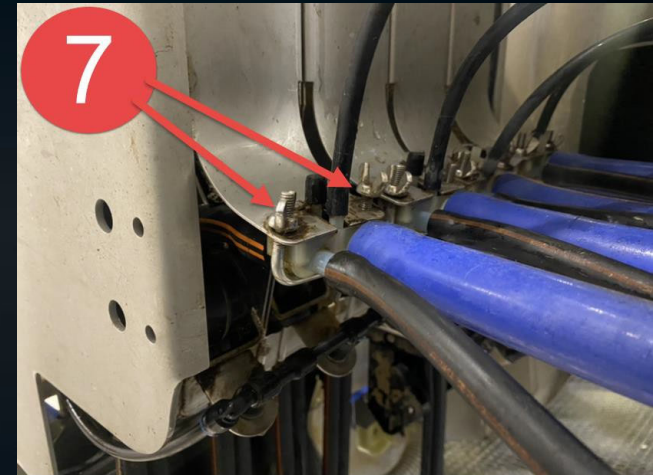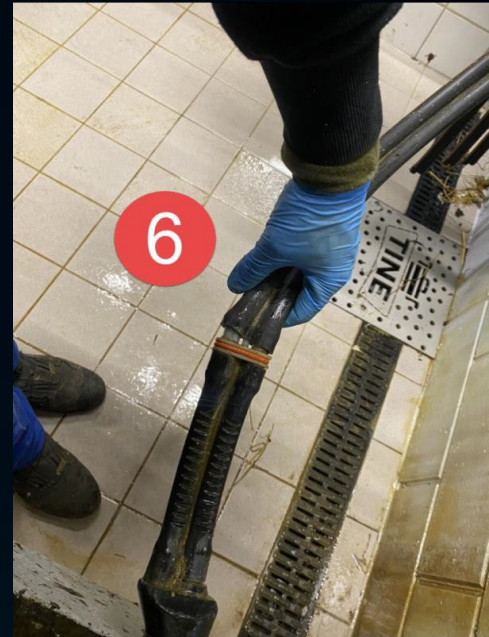

Hur man byter långa mjölkslangen till en spenkopp

Vägledning till slangbyte

För att skifta mjölkslangen, gör följande:

- 8: Kontrollera längden på den nya slangen, kapa den om den är för lång.
- 9: - Trä den nya slangen genom rullarna i magasinet på samma sätt du tog ut den gamla.
 - Fäst därefter slangen på kopplingsstycket i magasinet. (håll slangen i varmt vatten för enklare montering)
 - Skruva fast kopplingsstycket med vingmuttrarna
 - Sätt samman mjölkslangen och flexislangen igen. (håll slangen i varmt vatten för enklare montering)



Hur man byter långa mjölkslangen till en spenkopp



Vägledning till slangbyte

För att skifta mjölkslangen, gör följande:

10: Kör upp koppen på pekskärmen.

11: Kontrollera att slangen du monterat är lika sträckt som resten.

12: Justera eventuellt med att sträcka snöret.

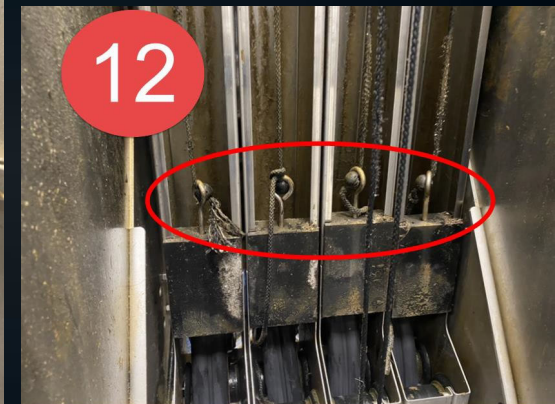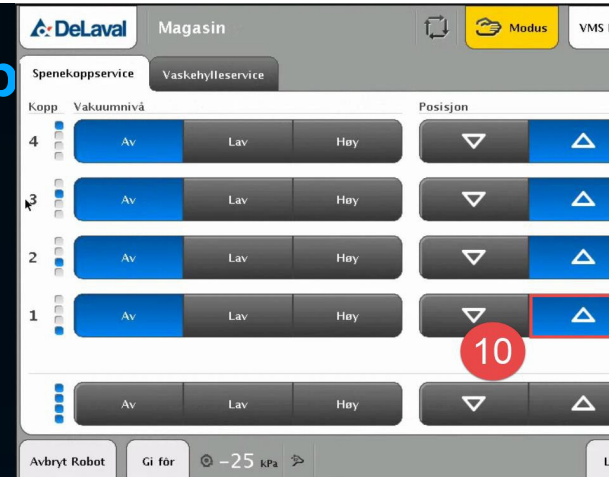

Hur man byter långa mjölkslangen till en spenkopp

Vägledning till slangbyte

För att skifta mjölkslangen, gör följande:

13: Kör en lokal sköljning efter du har justerat snöret.

14: Tryck «Auto släpp in ko» för att fortsätta mjölkningen.

