


Enkel Hjelp til Druk av VMS

Enkel Hjelp til Druk av VMS




Byta spengummi

1. Ställ VMS i manuellt läge med knapp «P» (1) lyser blått.
2. Vrid säkerhetsbrytaren (2) till manuellt läge för att aktivera manuella knappar och för att blockera robotarmen.
3. Använd grindknapparna för att stänga mjölkningsstationen.





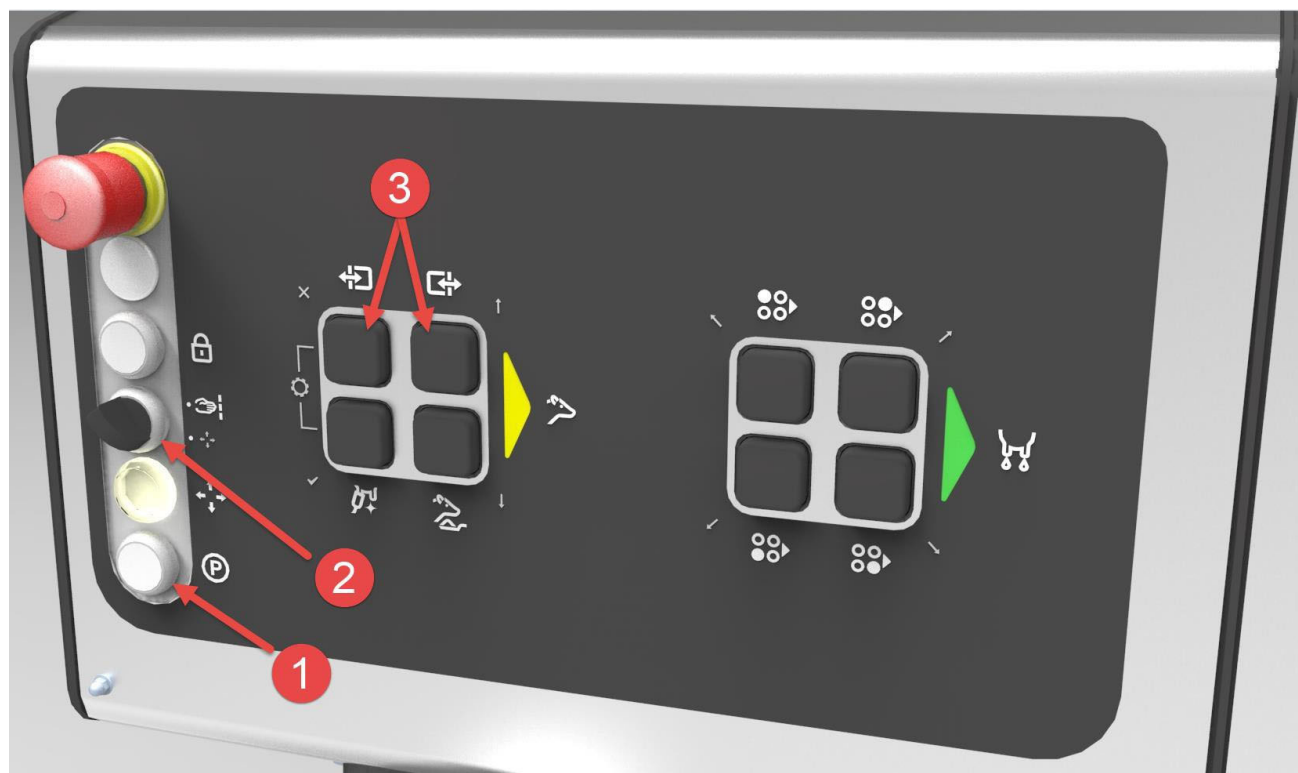


OBS: Spenkopparna är olika. Byt därför spengummi på en i taget för att förhindra förväxling.

4. Använd knapparna för respektive spenkopp för att frigöra eller dra in spenkoppen:
5. Lösgör spenkoppen från flexslangen.
6. Tryck ut kopplingsstycket i metall och tryck/dra av det gamla spengummit.
7. Rengör spenkoppen.

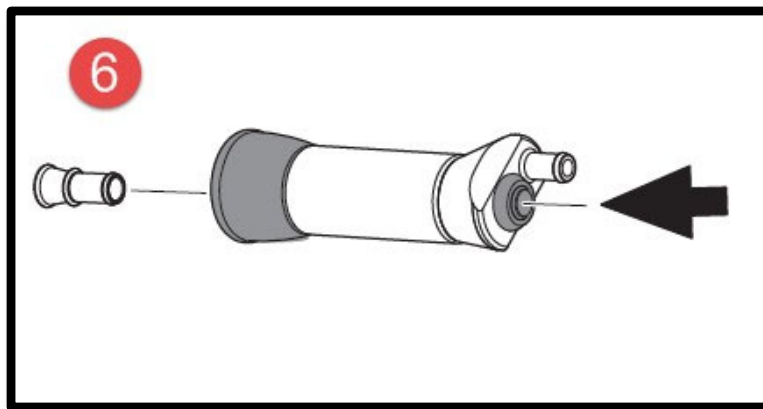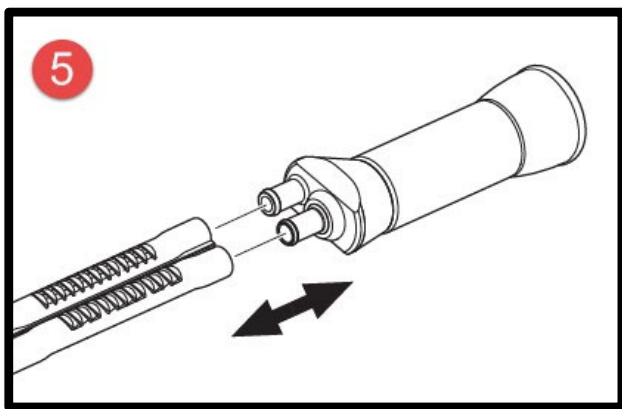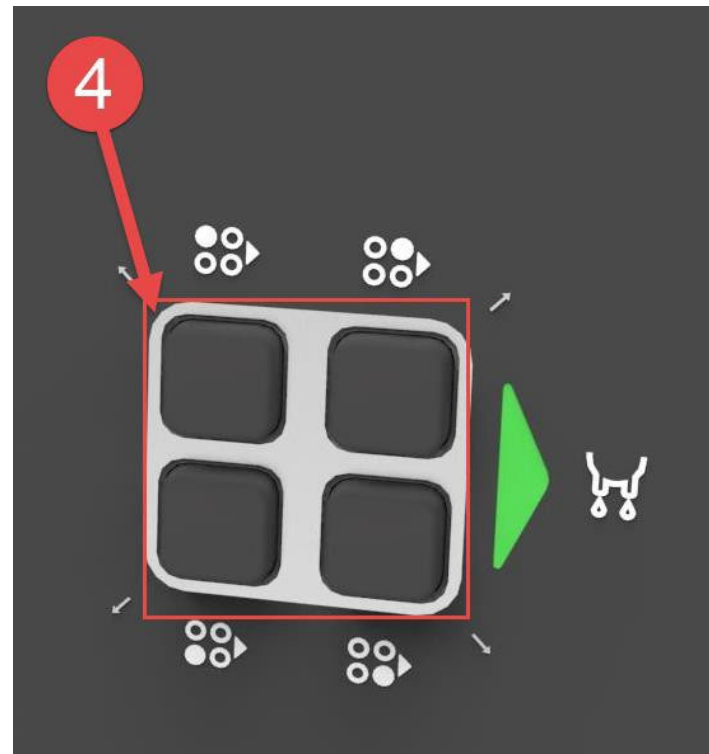


8. Sätt det nya spengummit i specialverktyget.
9. Dra specialverktyget genom spenkoppen och dra spengummit på plats med ett bestämt ryck.
10. Använd det svarta specialverktyget som ser ut som en "pinne" till att trycka kopplingsstycket i metall på plats.

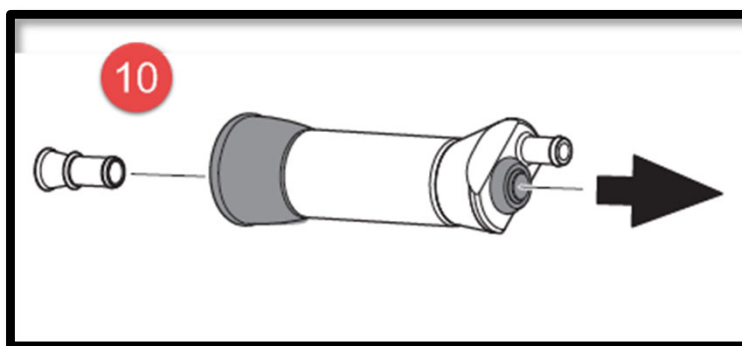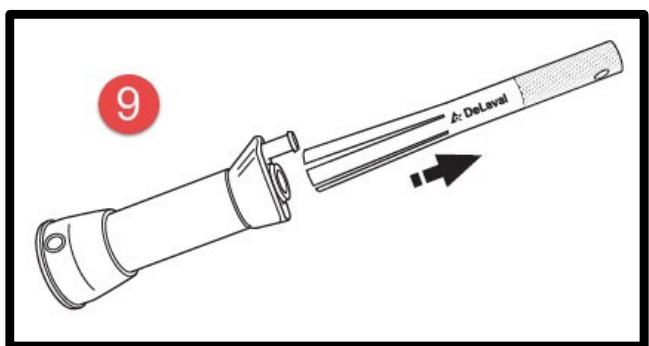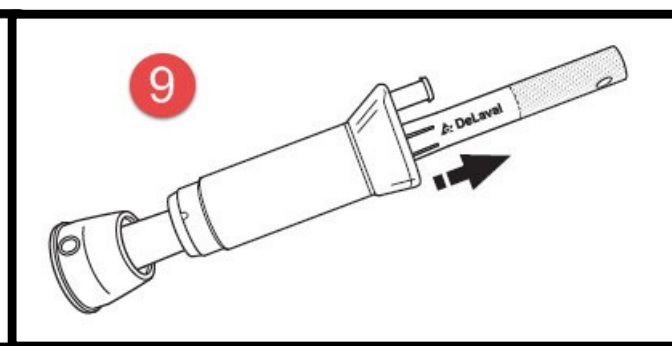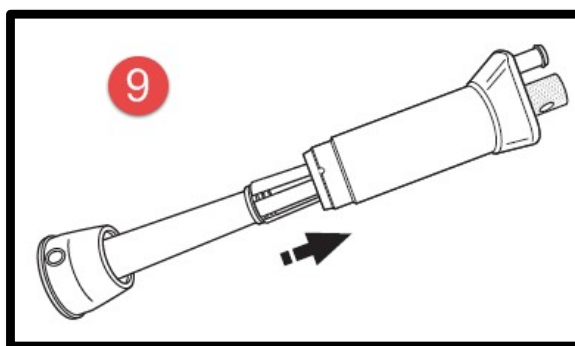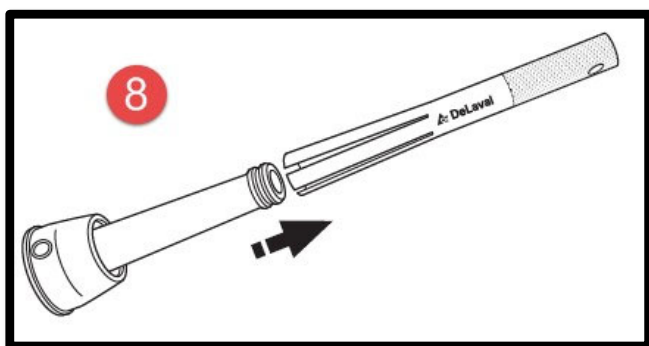

11. Sätt tillbaka spenkoppen i flexislangen och dra in spenkoppen i magasinet igen.

12. Upprepa för alla spenkoppar.

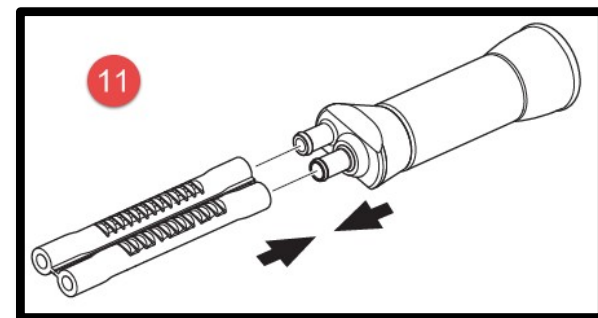

13. Tryck gärna «Spenkoppspolning/Steam» för att skölja av dom nya spengummina innan du börjar mjölka igen.

14. Vrid säkerhetsbrytaren tillbaka till Automatläge.

15. Tryck «P» för att släppa in kor och sätta VMS i «auto».

