


Enkel Hjelp til Druk av VMS


Mjölka manuellt i VMS

Denna instruktion visar hur du kan mjölka en ko manuellt i VMS med hjälp av tryckknapparna eller pekskärmen/mobil. Om du vill använda någon av funktionerna «håll mjölkslangen», «spenspray» eller «sköljning av koppar» kan detta göras via pekskärm/mobil.

1. Se till att VMS är i manuellt läge
- P-knappen (1) lyser blått.
2. Vrid säkerhetsbrytaren (2) till manuellt läge för att aktivera manuella knappar och blockera robotarmen.
3. Tryck på ingångsgrindknappen (3) för att släppa in en ko.
4. Gult ljus (4)= Kon är identifierad men har inte mjölkningstillstånd
5. Grönt ljus = Kon är identifierad och har mjölkningstillstånd

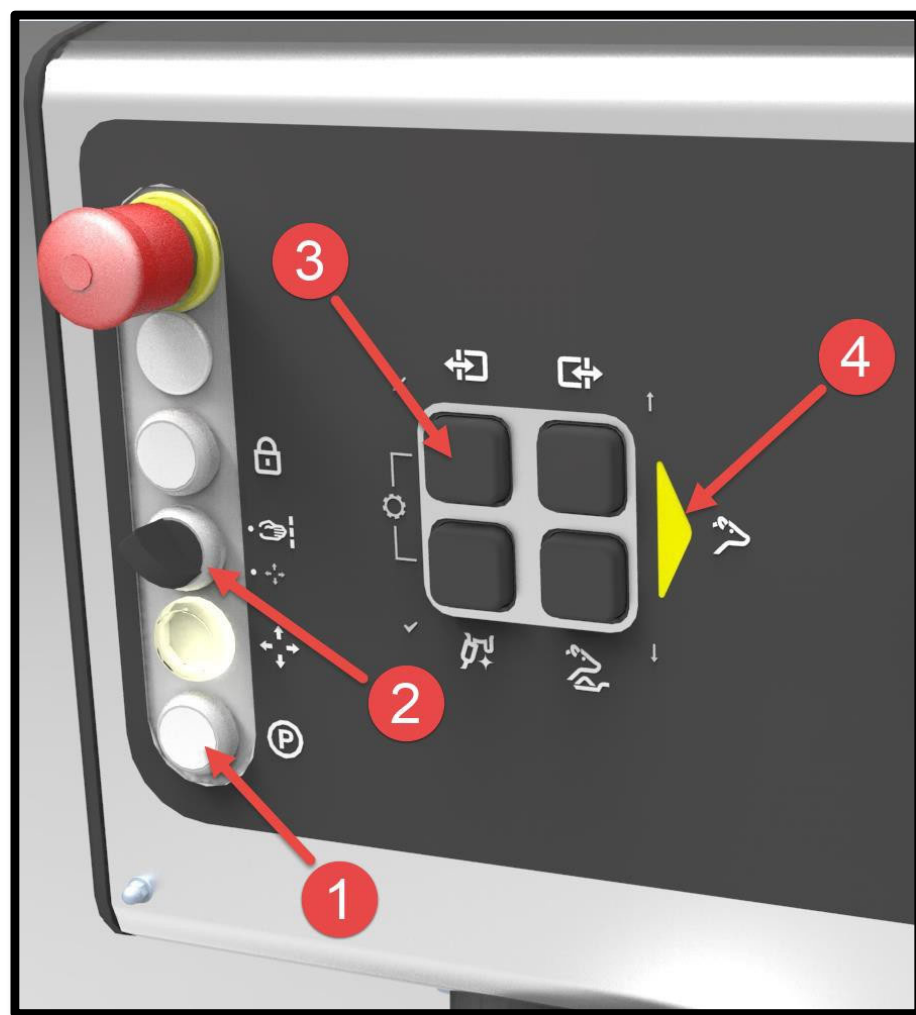

4. Tryck på Ge foder-knappen(5) för att ge kon 50g foder.
5. Tryck på knappen Tvättkopp (6) och dra ut tvättkoppen.
6. Starta förbehandlingen genom att trycka på knappen Tvättkopp (6) och sätt tvättkoppen på spenen.
-Upprepa för alla spenarna.
8. Parkera tvättkoppen genom att hålla in knappen Tvättkopp (6) i 3 sek.

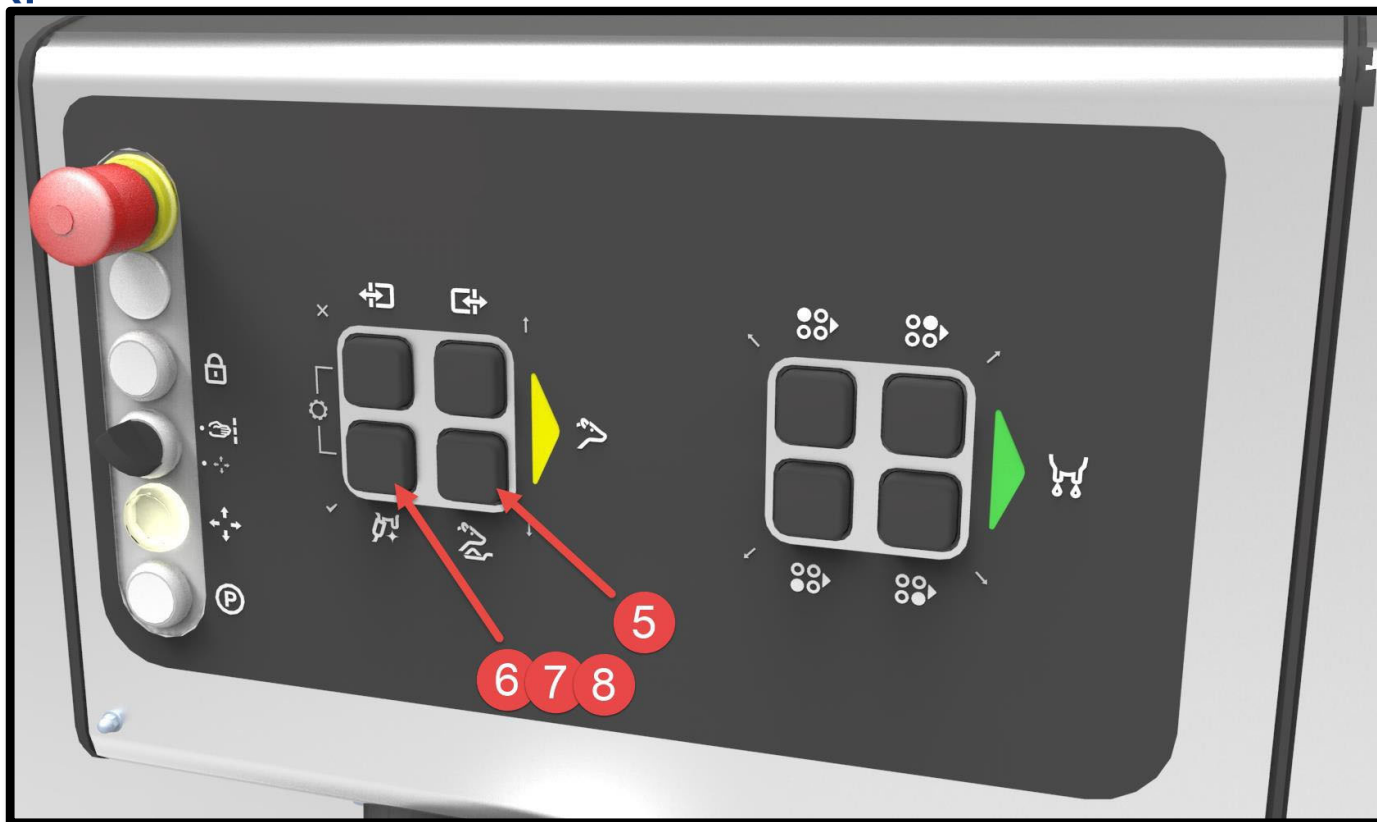


9. Tryck på knapp (9) för att frigöra respektive spenkopp och sätt på den manuellt på spenen.

10. Grönt fast ljus
Grönt blinkande ljus
Gult fast ljus
Gult blinkande ljus

Mjökflödet är högre än avtagningsnivån på alla spenar
Mjökflödet är lägre än avtagningsnivån på en eller flera spenar
Kon är ofullständigt mjölkad på en eller flera spenar.
Spenen är redan färdigmjölkad eller skall inte mjölkas.
Kan överstyras genom att hålla inne knappen i 5 sek.

Spenen mjölkas nu
tills den är
färdigmjölkad och
spenkoppen tas av
automatiskt.

11. När kon är
färdigmjölkad kan
du släppa ut den
med hjälp av
knappen
Utgångsgrind (11)

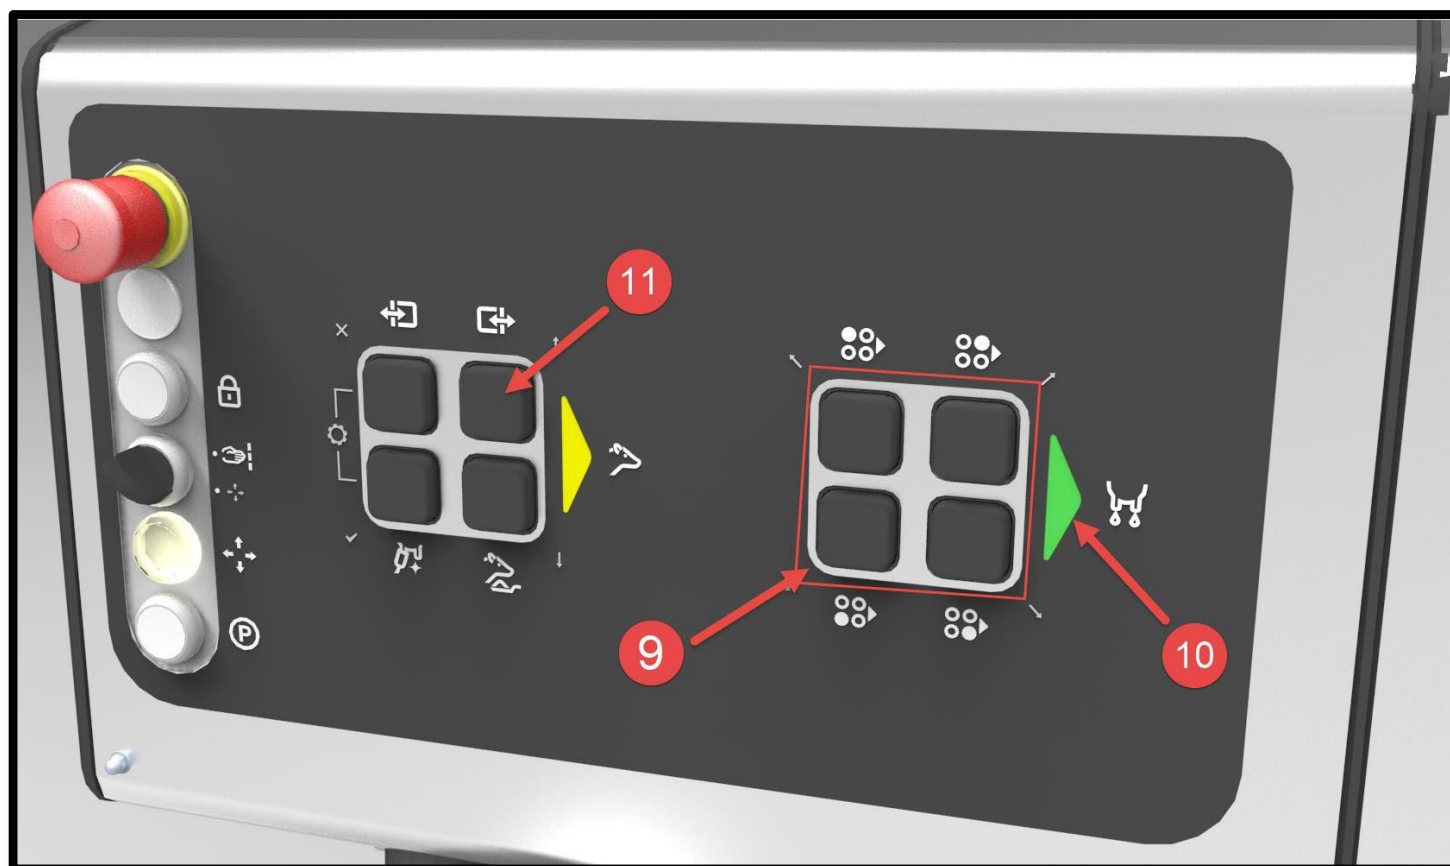

När du släppt ut kon kan du fortsätta mjölka fler kor manuellt genom att följa denna instruktion från punkt 3.

12. Eller du kan vrida tillbaka Säkerhetsbrytaren (12) i auto-läge samt trycka på P-knappen för att ställa in VMS för automatisk mjölkning.

