

DeLaval Clover™ Zitengummi

**ALLES DREHT
SICH UM SIE**

 DeLaval

Alles dreht sich um Sie

Wir machen keine Kompromisse, wenn es um Qualität und beste Melkeigenschaften geht.

Die herausragenden Eigenschaften unserer neuen Zitzengummi-Generation im Überblick:

-  **Optimale Haftung am Euter**
-  **Beste Stimulierung**
-  **Hoher Ausmelkgrad**
-  **Sanfter Milchentzug**

Der speziell geformte Schaft schmiegt sich vollkommen an die Zitze an. Damit erreichen wir eine optimale Haftung an den Zitzen.

Durch das niedrige Kopfvakuum im Zitzengummi neigt das Melkzeug nicht zum Klettern und wir erzielen einen hohen Ausmelkgrad.

Durch die besondere Formgebung zieht sich der Schaft in der Massagephase sternförmig zusammen und entlastet so die Zitzenspitze für einen sanften Milchentzug.







Artgerechte Tierhaltung

Bei diesen Zitzengummis steht der sanfte und vollständige Milchentzug im Vordergrund. Die konkave Schaftform sorgt für diese ideale Kombination. Der positive Einfluss auf die Zitzenkonditionen ist mittlerweile bewiesen.

EIN
36
IHREN



Arbeitsproduktivität

Das neue Design dieser Zitzengummis ist auf einen schnellen Milchentzug ausgelegt, um die Belastung der Zitzen zu minimieren und die Melkzeiten so kurz wie möglich zu halten. In einigen Testbetrieben konnte die Melkzeit pro Tag um bis zu 10 % reduziert werden.

Rentabilität

Ein hoher Ausmelkgrad und eine verbesserte Eutergesundheit sorgen für ein rentables Melkergebnis und das wirkt sich positiv auf Ihr Betriebsergebnis aus.



0° BLICK AUF BETRIEB

Lebensmittel- qualität

Das hochwertige Material, das zur Herstellung dieser Zitzengummis verwendet wird, entspricht in vollem Umfang den Anforderungen der deutschen und der europäischen Lebensmittelgesetzgebung.



Warum ist es besser?

Melken ohne Ecken und Kanten – der neue DeLaval Clover™ Zitzengummi ist einzigartig. Die besondere Form des Schaftes in Kombination mit dem speziellen Kopf vereint schnelles und komplettes Ausmelken mit einem absoluten Plus im Hinblick auf die Eutergesundheit. Untersuchungen der Universität Kiel haben den positiven Einfluss dieser Zitzengummis auf Rückbildung von Hyperkeratosen bewiesen.

Bis zu
**5% mehr
Milch****

Hoher
Ausmelk-
grad**

Bessere
Haftung**

* Daten aus Studie der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, 2014. Ergebnisse können variieren.

** Ergebnisse von verschiedenen Testbetrieben. Ergebnisse können von Betrieb zu Betrieb unterschiedlich ausfallen. Ohne Gewähr.



Bis zu
12%
weniger
Hyperkeratosen*

Bessere
Zitzen-
konditionen*

Sanftes
Melken

Bis zu
10%
kürzere
Melkzeit**

Die wichtigsten Merkmale

Die neue Schaftform dieses Zitzengummis sorgt für eine optimale Anpassung an die Zitze während der gesamten Melkdauer.



Das Haftvakuum im Zitzengummikopf kann so auf einem niedrigen Niveau gehalten werden, wodurch ein vorzeitiges Klettern der Melkzeuge vermieden werden kann – entsprechend gering ist das Nachgemelk und die Belastung des Zitzengewebes.

Die spezielle Kopfform mit einer geringen Eintauchtiefe eignet sich auch sehr gut zum Melken von kurzen und kleinen Zitzen.

Einsatzmöglichkeiten

DeLaval Clover™ Zitzengummis sind in verschiedenen Ausführungen lieferbar. Ob im Karussell, im konventionellen Melkstand oder im VMS – nutzen Sie alle Vorteile dieses neuen Zitzengummis.



Patentierte Mikrotextrur
mit spezieller Schaftoberfläche

Weiches Material
für optimale Flexibilität

Flanschverbindung
für einen sicheren und hygienischen Milchtransport



Weiche Lippe
für eine ideale Anpassung an die Zitze



Freie Milchpassage
keine Querschnittsverengung

Großer Durchmesser
für hohe Milchmengen

DeLaval Clover™ Zitzengummis sollten nach 2.500 Melkungen oder nach 6 Monaten gewechselt werden.



DeLaval InService™ All-Inclusive



SIE HABEN DIE WAHL

DeLaval bietet Ihnen mehrere Servicevarianten an – sprechen Sie mit Ihrem DeLaval Agrardienst vor Ort und finden Sie das beste Servicepaket für Ihre Anforderungen.

Nutzen Sie das DeLaval InService™ Paket und erhalten Sie den hohen technischen Standard Ihrer Melkanlage. Wir liefern Ihnen nicht nur die Original-Zitzengummis, sondern kümmern uns auch um den regelmäßigen Anlagenservice. Außerdem liefern wir Ihnen sämtliche Betriebsmittel, um eine reibungslose und erfolgreiche Arbeit zu gewährleisten.

Alle Betriebsmittel wie z. B. Reinigungs- oder Dippmittel werden aus hochwertigen Rohstoffen hergestellt und unterstützen Sie bei Ihrer täglichen Arbeit.



Stimulierende Leistung



Das richtige Zitzengummi

DeLaval hat eine Vielzahl von Zitzengummis entwickelt, um eine bestmögliche Abstimmung auf Ihre Herde und Ihren Betrieb zu gewährleisten. Um den passenden Zitzengummi zu finden, sollte eine Vermessung der Zitzen erfolgen. DeLaval bietet Ihnen die dazu notwendigen Werkzeuge und das Know-How. Sprechen Sie mit Ihrem DeLaval Agrardienst vor Ort.



Das richtige Reinigungsmittel

Als führender Hersteller im Bereich Melkanlagentechnik können wir Ihnen auch das passende Reinigungsmittel für Ihre Anlage anbieten. Unsere hochwertigen Reinigungsmittel sind sparsam im Verbrauch und gewährleisten eine bestmögliche Anlagenhygiene.



Der richtige Zeitpunkt

Denken Sie rechtzeitig an den regelmäßigen Austausch der Zitzengummis. Das millionenfache Kollabieren sowie die tägliche Reinigung setzen dem Material zu. Sichern Sie sich die volle Leistung und die beste Anlagenhygiene durch einen regelmäßigen Wechsel der Gummitteile.



MEIN NAME:

GAEC DU SÉNART

MEIN BETRIEB:

**LA CHAPELLE SUR COISE
(FRANKREICH)**

MEINE HERDE:

70 MILCHKÜHE

“ Diese Zitzengummis erfüllen meine Qualitätsansprüche und unsere Kühe werden perfekt gemolken! ”



Unsere Erfahrungen mit den DeLaval Clover™ Zitzengummis

„Wir arbeiten in einem D-8 50° Fischgräten-Melkstand mit automatischer Abnahme. Unser Augenmerk liegt dabei in erster Linie auf der Qualität, sowohl beim Melken und auch bei der Milch. Unsere Routinen halten wir daher strikt ein. Wir desinfizieren und trocknen jede Zitze und nach dem Melken benutzen wir Biofoam Plus, um die beste Eutergesundheit zu erhalten.“

Nach dem Ansetzen der Melkzeuge prüfen wir, ob das Melken korrekt abläuft. Wir hören keine Lufteinbrüche an den Melkzeugen und sehen nach dem Melken keine Veränderungen an den Zitzen. Unsere Tiere sind gesund, wir sehen auch keine Anzeichen für Blindmelken, das ist eine gute Melkarbeit.“

MEIN NAME:

PASCAL MALLET

MEIN BETRIEB:

VILLEDIEU (FRANKREICH)

MEINE HERDE:

130 MILCHKÜHE




Unsere Erfahrungen mit den DeLaval Clover™ Zitzengummis

„Wir arbeiten jetzt seit 4 Jahren in einem Melkkarussell von DeLaval. Dieses System erlaubt es uns, eine große Zahl an Kühen in kurzer Zeit zu melken. Wir sind sehr zufrieden damit. Wir haben uns von Anfang an für Harmony Melkzeuge entschieden, und nutzen diese jetzt in Verbindung mit Clover Zitzengummis.“

Die Qualität der Melkarbeit hat sich nochmals verbessert. Die Kühe verhalten sich sehr ruhig, treten sehr wenig und kommen gern in das Karussell. Wir hören keine Luftgeräusche und sehen nach dem Melken keine Ringe oder Ähnliches an den Zitzen. Die Tiere werden gut ausgemolken.

Das Ergebnis ist eine niedrige Zellzahl und wir haben nur selten Mastitisfälle in der Herde.“

“ Mit den Clover Zitzengummis hat sich die Melkdauer reduziert, das ist das beste Ergebnis für uns! ”

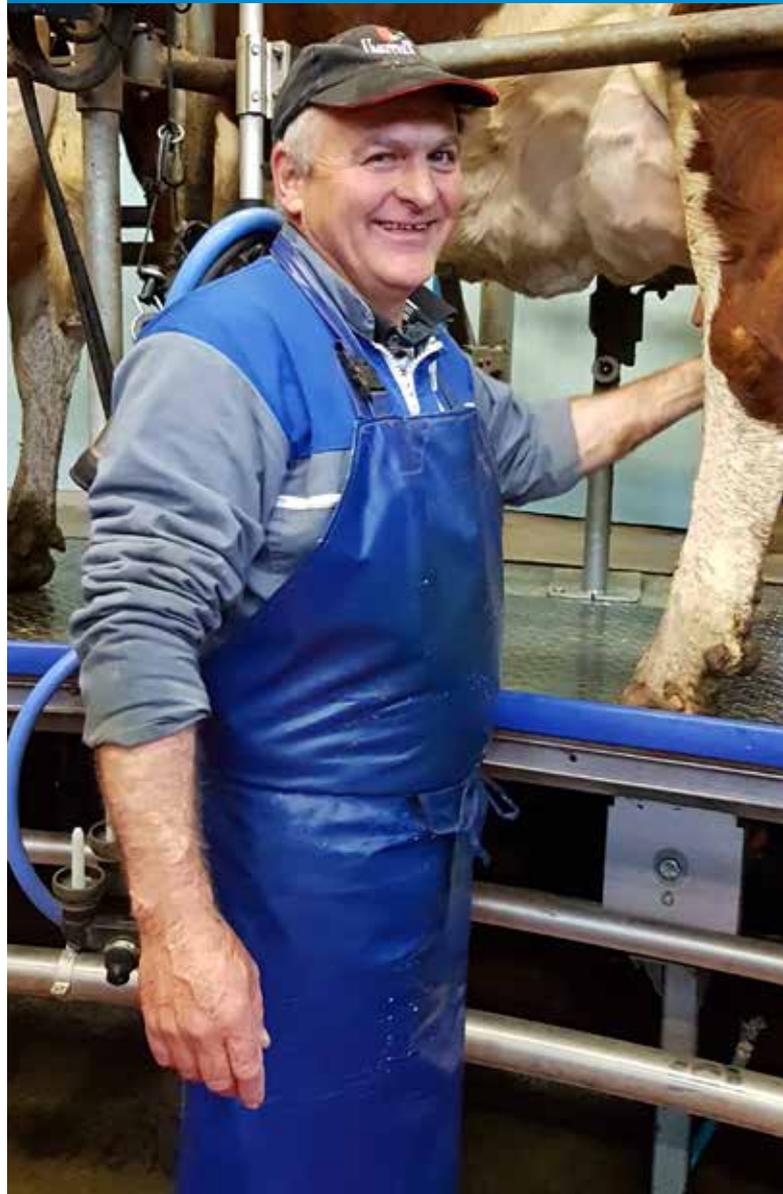

We live milk

DeLaval GmbH

Postfach 1134
21503 Glinde
Deutschland
Tel: +49 (0)40/30 33 44-100

DeLaval GmbH

Kirchenstraße 18
5301 Eugendorf
Österreich
Tel: +43 (0)6225/31 26 0

DeLaval GmbH

Münchrütistrasse 2
6210 Sursee
Schweiz
Tel: +41 (0)41/926 66 11

www.delaval.com

