

Hjälp till självhjälp, VMS Classic!

Robotarmen ligger på golvet och vill inte röra sig

Kontrollera motorskydd för hydraulikaggregatet i powerboxen



Detta är en enkel vägledning som beskriver hur du kan kontrollera varför robotarmen inte svarar på kommando.

Robotarmen ligger på golvet och vill inte röra sig

Kontrollera motorn för hydraulikaggregatet i powerboxen

För att kontrollera / resetta motorn till hydraulikaggregatet, gör följande:

- 1: Sätt mjölkstationen i manuell.
- 2: Gå till powerboxen bakom den stora blå dörren.
- 3: Om du har genomsynlig box så kan man se motorskyddet utan att öppna boxen. Om inte får du öppna boxen. Men då får man slå av VMS först.
-se nästa sida.

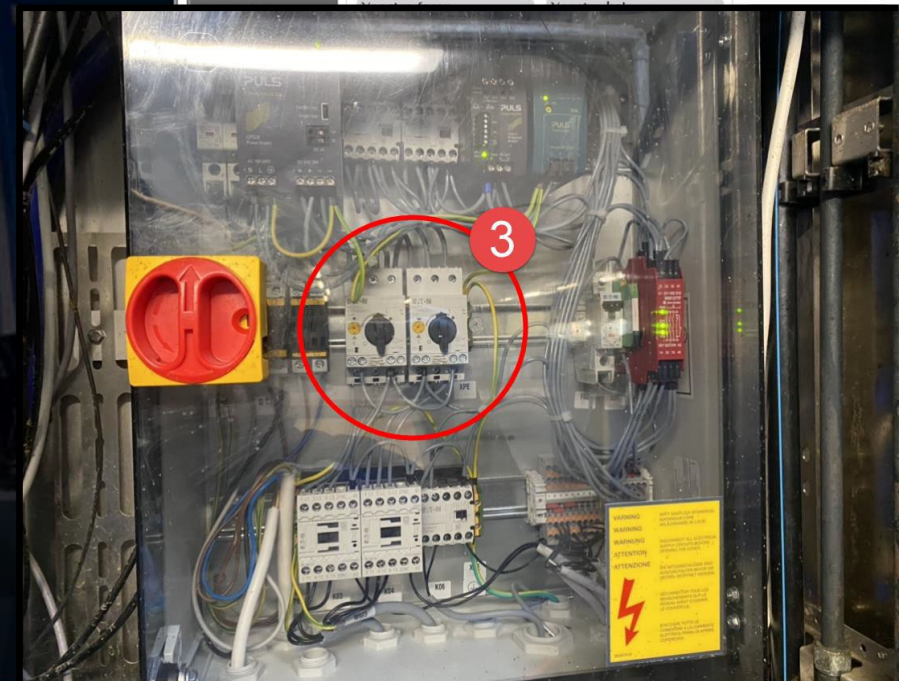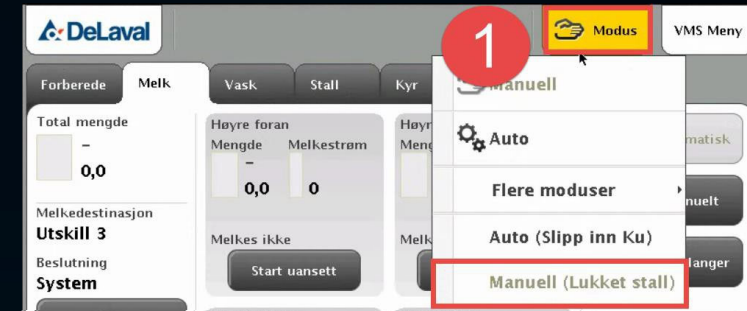

Robotarmen ligger på golvet och vill inte röra sig


Kontrollera motorn för hydraulikaggregatet i powerboxen

För att kontrollera / resetta motorn till hydraulikaggregatet, gör följande:

4: Slå av VMS via pekskärm.

5: Vrid om huvudströmbrytaren

6: Använd nyckeln till att öppna de två låsen på sidan av powerboxen.
(nyckeln hänger som oftast i närheten av powerboxen)

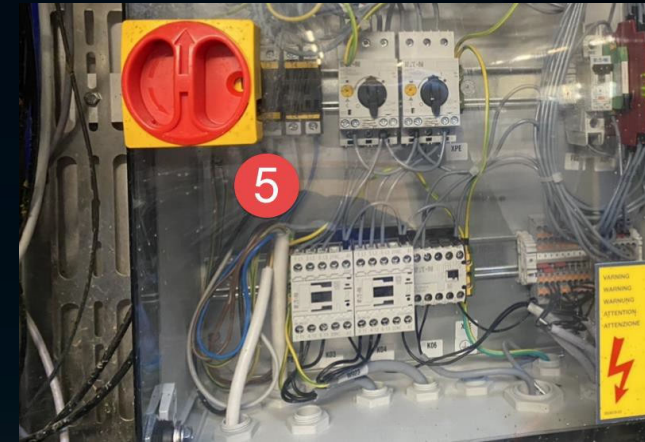

Robotarmen ligger på golvet och vill inte röra sig

Kontrollera motorn för hydraulikaggregatet i powerboxen

Det är två motorskydd i powerboxen.

Vänstra = Mjölkpump

Högra = Hydraulikaggregat

7: Vrid vredet som ligger horisontalt till vertikal läge.

8: Stäng boxen, vrid om låsen, vrid på huvudbrytaren, slå på VMS.

9: Starta mjölkning vid att trycka «Auto släpp in ko».

Om motorskyddet slår ut igen med en gång, bör du kontakta servicetekniker.

