

Hjälp till självhjälp, VMS Classic!

Vakuumpumpen är körd tom på olja och vill inte starta

Få vakuumpumpen i gång igen efter stopp pga. oljealarm.

Detta är en enkel vägledning som beskriver hur du går fram för att kunna starta vakuumpumpen igen efter att den har stoppat i alarm om «tomt på olja».

Aktuell skyddsutrustning för denna uppgift



 DeLaval

Vakuumpumpen är körd tom på olja och vill inte starta


Få vakuumpumpa i gång igen efter stopp pga. oljealarm.

För att resetta olje alarm på vakuumpumpen, gör följande:

1: Sätt mjölkstationen i manuell

2: Gå in till vakuumpumpen.

3: Fyll upp oljebehållaren med ny DeLaval vakuumpumpolja.

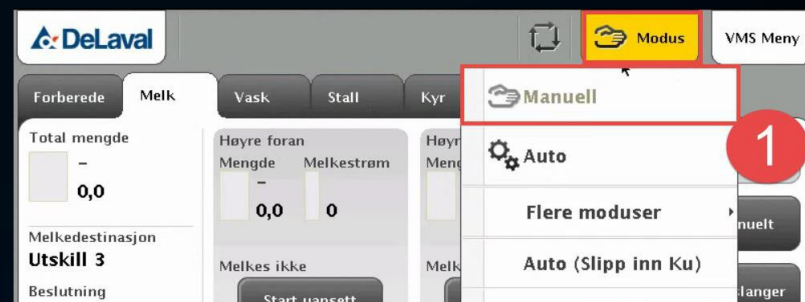

Vakuumpump är körd tom på olja och vill inte starta

Få vakuumpumpa i gång igen efter stopp pga. oljealarm.

För att resetta olje-alarm på vakuumpumpen, gör följande

4: Hitta strömbrytaren till vakuumpumpskontrollen

«VPC» (blå box med display) strömbrytaren är ofta en "ljuskontakt" som på bilden. Slå av brytaren. Vänta 2 min.

5: Slå på brytaren igen, vänta 2 min.

6: Tryck «Auto släpp in ko» på pekskärmen

7: Försök att starta om mjölkstationen och se om vakuumpumpen startar.

Om du fortsatt inte får igång vakuumpumpen, bör du kontakta serviceteknikern.

