

Hjälp till självhjälp, VMS V300 och V310!

Hur man byter långa mjölkslangen till en spenkopp

Vägledning till slangbyte

Detta är en enkel vägledning som beskriver hur du går fram för att byta en lång mjölkslang till en spenkopp och därefter justerar snöret.



Hur man byter långa mjölkslangen till en spenkopp



Vägledning till slangbyte

Gör följande:

1: Sätt mjölkstationen i manuell

2: Släpp ned aktuell mjölkslang

Vrid om säkerhetsbrytaren för att aktivera tryckknapparna

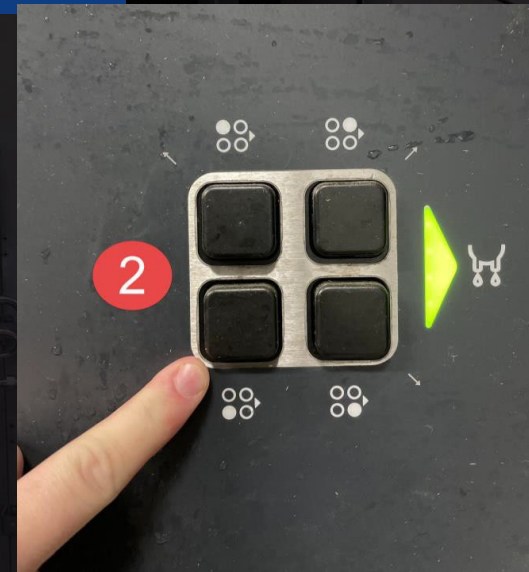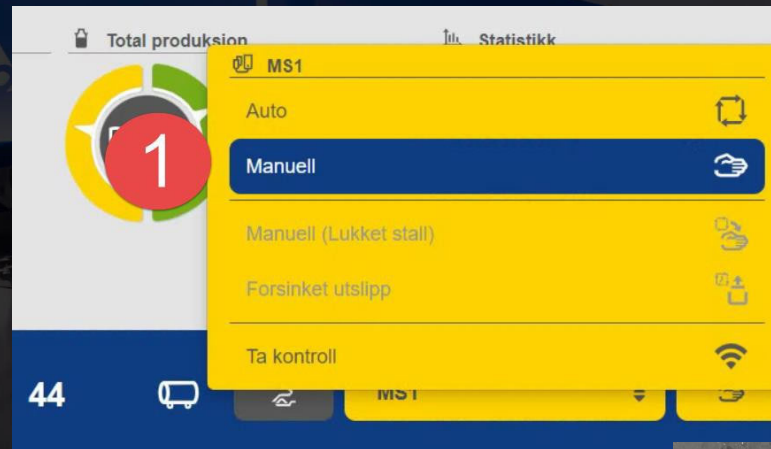

Hur man byter långa mjölkslangen till en spenkopp


Väglledning till slangbyte

Gör följande:

3: Demontera flexislangen från mjölkslangen.

4: Lossna de tre skruvarna som fäster slanghållaren i magasinet.

5: Lossna slangen från koppling vid mjölkmodulen.

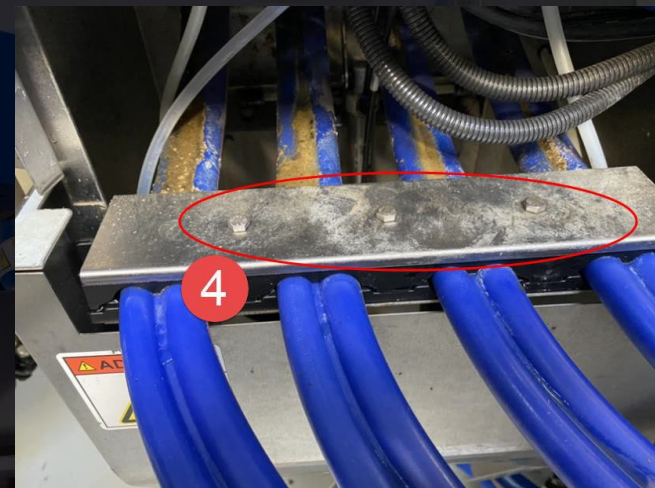

Hur man byter långa mjölkslangen till en spenkopp

Vägledning till slangbyte

Gör följande:

- 6: Dra ut slangen, och sätt den på plats på samma sätt som den kom ut. Kontrollera speciellt genomföringen i magasin och rulle till avtagarsnöret.
- 7: Montera ny slang i motsatt följd.
- 8: Justera snöret med att lossa på hjulet, och dra i snörändan. Justera lite tills slangen är lika stram som resten. Testa med att köra slangen upp och ned
- 9: Starta mjölkningen med att trycka «Auto»

