

Enkel Hjelp til Druk av VMS


Aktivera "Fånga ko"

"Fånga ko" är en funktion som sänder ett meddelande när en utvald ko kommer in i mjölkstationen. VMS kommer att hålla kvar kon i 10 minuter. Efter 10 minuter kommer kon att släppas ut om ingen åtgärd vidtas.

Funktionen kan aktiveras både i DelPro eller på pekskärmen/mobiltelefonen.

Aktivera på pekskärmen/mobiltelefonen

1. Tryck på knappen för «Ko-inställningar»
2. Kontrollera att rätt ko är vald eller välj ko genom att trycka på förstöringsglaset.
3. Aktivera «Fånga ko»

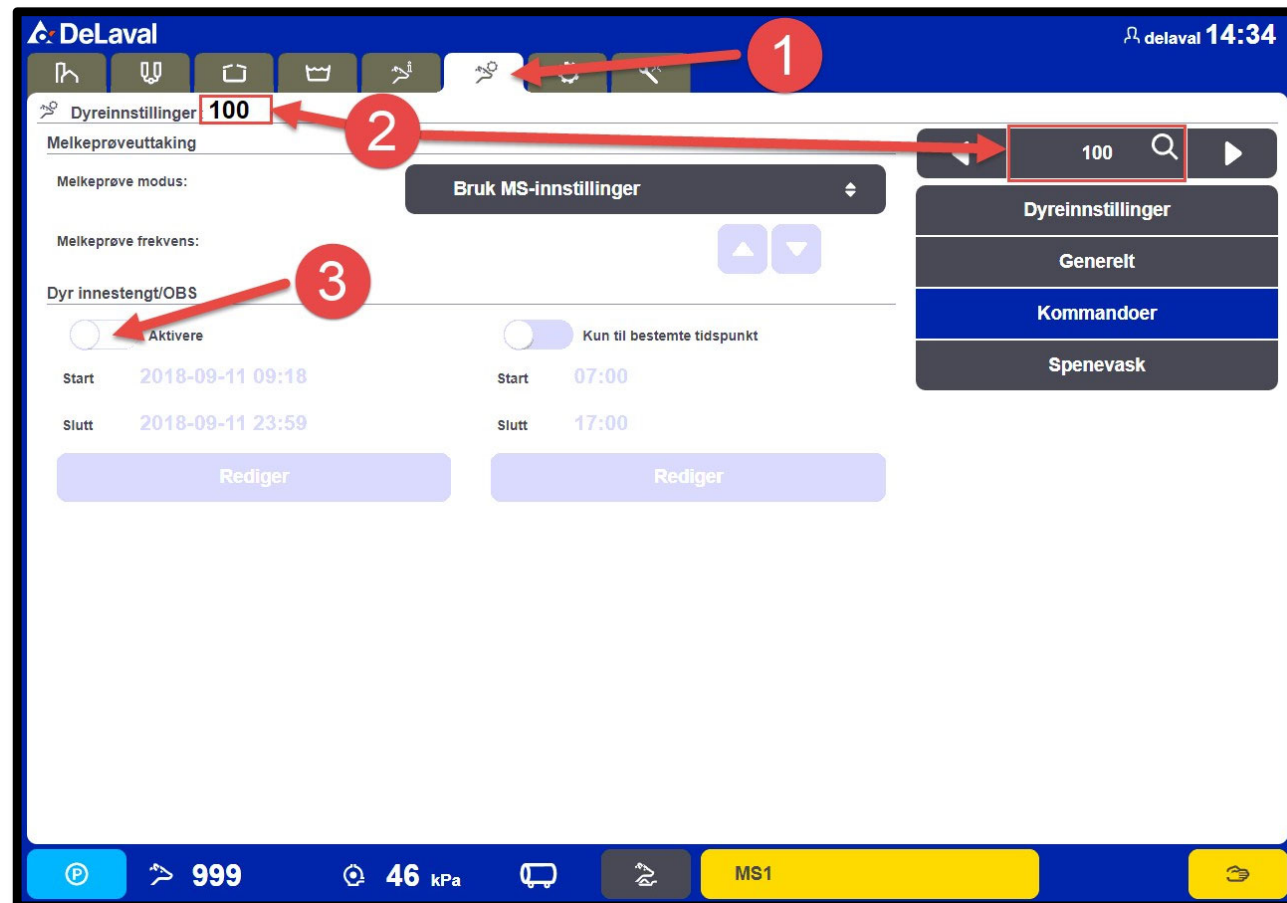

Aktivera på pekskärmen / mobiltelefonen

4. Välj tidsperiod.
5. Vid behov kan ett tidsspänn ställas in.

Innstillinger innestengt dyr

Start

2019 02 13 14:47

Slutt

2019 02 20 23:59

4



Lukk

DeLaval delaval 14:49

Dyreinnstillinger: 100

Melkeprøveuttaking

Melkeprøve modus: Bruk MS-innstillinger

Melkeprøve frekvens:

Dyr innestengt/OBS

Aktivere

Kun til bestemte tidspunkt

start 2019-02-13 14:47 start 07:00

slutt 2019-02-20 23:59 slutt 17:00

Rediger Rediger

100

Dyreinnstillinger

Generelt

Kommandoer

Spenevask

999 46 kPa MS1

Aktivera i DelPro:

1. Öppna aktuell ko i djurkortet och gå till fliken «VMS-inställningar»
2. Välj «Kommando»
3. Välj önskat start- och slutdatum och eventuellt ett tidsspänn.
4. Spara och stäng

Overvåking x Dyreliste - Alle hunddyr x 875 GULLA - Dyr x

Dyreinfo **875**

Dyrenummer	875
Alder (å:mm)	5 y, 7 m
Gruppenummer	1
Gruppenavn	VMS kyr
Lakt.nummer	4
Dager i melk	124
Gj.snitt daglig melkemengde siste 7 d	30,27
Melkemengde igår	
Reproduksjon Status	Inseminert
Skal utrangeres	
Dager siden siste brunst	5
Forv. brunst	
Siste insem.	08.02.2017
Eksp. insem.kontroll	01.03.2017
Forv. drektighetsundersøkelse	15.03.2017
Forv. sinlegging	
Forv. opptrapping	

Generelt Hendelser Melking Føring Avkom Stamtre Laktasjonsgraf **VMS-innstillinger** Grindpasseringshendelser Aktivitet Ytelse

Generelt Melketillatelse **Kommandoer** Automatisk utskilling Påminnelser Overvåking Vask Konfigurasjon

OCC prøvetaking

Aktiver OCC prøvetaking

OCC prøvetaking: Aldri

Melkeprøver

Melkeprøvemodus: Bruk MS-innstillinger

Melkeprøve frekvens: 24 Time(r)

Autoinnlæring

Utfør autolæring ved neste melking

Automatisk innlæring dato: i

Fang ku / alarm for ku

Aktivere

Start: 13.02.2017 14:49

Slutt: 13.02.2017 23:59

Kun til bestemte tidspunkt

07:00

17:00